享受摄像机带来的乐趣

S

操作指南

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

入门指南

录制 / 播放 27

使用录制介质

自定义摄像机

使用电脑

故障诊断

附加信息

快速参考

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	0	0	0	0	0
外壳	×	0	0	0	0	0
显示板	0	0	0	0	0	0
光学块	×	0	0	0	0	0
驱动单元	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规 定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求

在我们的客户支持网站可以查询到本产品 新增的信息和日常问题的答案。

企标编号: Q/YXPD226-2006(DCR-DVD608E) Q/YXPD227-2006(DCR-DVD708E) 上海索广电子有限公司

上海市闵行区剑川路 930 号

使用 70% 以上再生纸印刷。

http://www.sony.net/

2319498210













Printed in China

操作摄像机前请先阅读此手册

在操作本机之前,请先通读此手册,然 后将其妥善保存以备日后参考。

警告

为减少发生火灾或触电的危险,请勿让 本装置淋雨或受潮。

1类激光产品

本装置属于1类激光产品

请只使用指定类型的电池进行更换。否则,可 能造成着火或人员受伤。

注意

特定频率的电磁场可能会影响本机的图像和声 音。

本产品经测试符合 EMC 规格中的有关使用短于 3 米的连接用电缆的限制。

须知

如果静电或电磁场导致数据传送失败,请重新 启动应用软件或拨下 USB 电缆后再将其插入。

使用注意事项

此摄像机附带了两种操作指南。

- "操作指南" (本手册)
- "初次操作指南"用于将摄像机与电脑 连接使用(存储在随机提供的 CD-ROM 上)

可在此摄像机中使用的光碟类型

仅可使用下列类型的光碟。

- -8cm DVD-RW
- -8cm DVD+RW
- -8cm DVD-R
- -8cm DVD+R DL

使用带有下列标记的光碟。 详细说明, 请参阅第 10 页。









4 注意

- 使用上述以外的光碟可能会导致录制/播放不尽如人意,或者无法从摄像机中取出光碟。
- * 视购买地而定, 光碟带有 norwideocamera, 标记。

可在此摄像机中使用的"Memory Stick"类型

您可使用带有 MEMORY STICK DUO 或 MEMORY STICK PRO DUO 标志的 "Memory Stick Duo" (第 93 页)。

"Memory Stick Duo" (该尺寸适用于此摄像机。)



"Memory Stick" (无法在此摄像机中使用。)




- 不可使用除 "Memory Stick Duo"之 外的任何类型的存储卡。
- "Memory Stick PRO"和 "Memory Stick PRO Duo"仅可使用于"Memory Stick PRO"兼容设备。
- 切勿在 "Memory Stick Duo"或 Memory Stick Duo 转接器上贴标签或 类似物。

当在"Memory Stick"兼容设备上使用"Memory Stick Duo"时

必须将"Memory Stick Duo"插入 Memory Stick Duo 转接器。

Memory Stick Duo 转接器

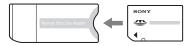

使用摄像机


• 切勿通过下列部位持拿摄像机。



- 该摄像机不防尘、不防雨,也不防水。 请参阅 "关于摄像机的操作" (第 95 页)。
- 为防止光碟断裂或已录制的图像丢失, 请勿在 POWER 开关 (第 21 页) 上的某 个指示灯或存取指示灯 (第 24, 25 页) 点亮时进行下列操作:
 - 从摄像机上取下电池组或断开交流适配器。
 - 对摄像机施加机械冲击或振动。
- 当使用 USB 电缆将此摄像机与另一设备相连时,必须以正确的方向插入连接器插头。强行将插头推入端子将损坏端子并可能导致摄像机故障。

关于菜单项目、LCD 液晶屏、取景器 和镜头

- 以灰色显示的菜单项目在当前录制或 播放状态下为不可用。
- 液晶屏和取景器系使用高精密技术制造,因此99.99%的像素均可有效使用。然而,可能会有一些微小的黑点和/或亮点(白色、红色、蓝色或绿色)常显示于液晶屏和取景器上。这些点为制造过程的正常结果,故此不会在任何方面影响录制。

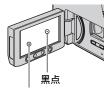

白点、红点、蓝点或绿点

- 将液晶屏、取景器和镜头长时间暴露 干直射阳光下可能导致故障。
- 请勿对着太阳拍摄。否则可能导致摄像机故障。仅可在弱光条件下,如黄昏时拍摄太阳的图像。

关于录制

- 在开始录制前,应测试录制功能以确 认录制图像和声音没有问题。一旦将 图像录制在 DVD-R/DVD+R DL 上将无法 删除这些图像。请使用 DVD-RW/ DVD+RW 进行试录 (第 10 页)。
- 即使录制或播放失败是由于此摄像机、 存储介质等故障导致,也不对录制内 容提供赔偿。
- 电视机彩色制式因各国家/地区而异。
 若要在电视机上观看录制内容,需要基于 PAL 制式的电视机。
- 电视节目、电影、录像带以及其它材料可能受版权保护。未经授权即对此类材料进行录制可能会违反版权法。

关于语言设置

使用以各地的本地语言显示的画面显示 作为操作流程的图解。 必要时可在使用 摄像机之前更改屏幕语言(第 22 页)。

关于本手册

- 液晶屏和取景器中的图像以及本手册中的指示均来自数码相机,可能与您实际看到的有所不同。
- 录制介质和其它附件的设计和规格如有变更, 恕不另行通知。
- 本手册中的示意图以 DCR-DVD308E 型号 为准。
- 在此操作指南中光碟指 8cm DVD 光碟。

关于 Carl Zeiss 镜头

此摄像机带有 Carl Zeiss 镜头,该镜头 由德国 Carl Zeiss 及 Sony Corporation 共同研制,可生成优质图像。它采纳了 用于视频摄像机的 MTF 测量系统,并提 供了典型 Carl Zeiss 镜头的质量。 MTF = Modulation Transfer Function。 该数值表示从物体进入镜头的光线量。

关于本手册使用的标记

操作是否有效取决于使用的光碟。使用了下列标记来表明可用于某种特定操作的光碟类型。





+RW

DVD +R DL

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流

在将电源适配器与主机连接后,根据接触部位和个人的不同,您有时在接触金属外壳或接口时可能会感觉微弱电流。产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件,该元件在初、次级之间构成了必要的回路。

您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内,且 本产品在生产出厂时已通过严格的质量 检查,因此请您放心使用。

如您有疑问,请与附近的索尼维修站联系。

目录

操作摄像机前请先阅读此 手册2	编辑
对象示例及解决方案7	目 (其它)类别44
享受摄像机带来的乐趣	删除图像44 分割图像46
摄像机的功能 8 选择光碟 10 使用摄像机 12 "♠ HOME"和 "©= OPTION" - 使用两种类型的菜单 14	创建播放列表
入门指南	使用录制介质
步骤 1: 检查提供的物品 17 步骤 2: 对电池组充电 18 步骤 3: 打开电源,设定日期和 时间 21 更改语言设定 .22 步骤 4: 准备录制 23 步骤 5: 插入光碟或 "Memory Stick Duo" 24	● (管理光碟 / 存储器) 类别
录制 / 播放	自定义摄像机
轻松录制和播放 27 录制 30 变焦 .32 录制更具现场效果的声音 (5.1 声道 环绕录制) (DCR-DVD109E/DVD306E/DVD308E/DVD708E) .32 在黑暗场所录制 .32	HOME MENU 的 ♣ (设定) 类别的功能
(NightShot plus)33 调节背光对象的曝光33	观看图像设定62 (自定义显示的项目)
以镜像模式录制	(日足又並ぶり切目) 声音 / 显示设定64 (调整提示音和画面的项目)
播放	输出设定65 (用于当连接其它设备时的项目)
播放一连串静像 (幻灯片放映)37	时钟/风语言设定66 (用于设定时钟和语言的项目)
在电视机上播放图片38	常规设定66
使光碟可兼容播放于其它设备或 DVD 光驱 (结束写入)	(其它设定项目)

目录(续)

使用 ©= OPTION MENU 启用 功能
使用电脑
Windows 电脑的功能
故障诊断
故障诊断80 警告指示和信息87
附加信息
海外使用本摄像机90 保养和预防措施92 规格99
快速参考
识别部件和控制器102 录制 / 播放过程中显示的 指示106 术语表109 索引110

对象示例及解决方案

▶体育课......72

拍摄

花卉特写		舞台上处于聚光灯 下的儿童	
▶人像 ▶对焦 ▶特写	70	▶聚光灯	7
对焦于屏幕左侧的 狗上		绚丽的焰火	
▶对焦		▶烟火 ▶对焦	
获取滑雪坡或海滩 的良好拍摄		微光下熟睡的儿童	
▶BACK LIGHT ▶海滩 ▶雪景	72	►NightShot plus ►COLOR SLOW SHTR	
检查高尔夫摆动			

摄像机的功能

此摄像机在 8cm DVD* 上录制图像数据。 比录像带更方便, 而且功能更强大。

轻松拍摄美妙的图像

无需后退即可开始录制(第27,30页)

录制的图像将保存在光碟上的空白区,因此不存在宝贵资料被意外覆盖的风险。

由于在录制之前不需要执行后退操作,因此可 随时开始拍摄。

4 注意

• 静像只可录制在 "Memory Stick Duo"上。



可使用 VISUAL INDEX 画面迅速查找场景。(第 28, 35 页)

VISUAL INDEX 画面可实现录制内容的快速检查。您只需要触碰希望观看的场景即可。

无论光碟的播放次数有多少, 光碟几乎不被磨损。光碟上的宝贵图像可保存很长时间。





录制宽屏格式和5.1声道环绕声(第32,33页)

您可在宽液晶屏上录制高质量的图像,这种液晶屏的 16:9 视角与宽屏电视相同。 逼真的 5.1 声道环绕声也可直接录制在光碟上。

4 注意

• 某些型号可能不支持宽屏和 5.1 声道环绕声录制。



^{*} DVD(Digital Versatile Disc)是一种大容量光碟。

录制后的光碟可在多种设备上播放

在 DVD 设备或者 DVD 驱动器上播放 (第 40 页)

您可在支持 8cm 光碟的家庭 DVD 设备, DVD 录像机或电脑 DVD 驱动器上播放经过录制并结束写入处理的光碟**。

在结束光碟写入处理时,可创建 DVD 菜单,以便快速访问希望观看的场景。



在宽屏电视机或者家庭影院上播放(第38页)

以宽屏格式录制的图像可在宽屏电视机上全景播放。 光碟还可录制 5.1 声道环绕声, 以便在家庭影院上完整播放。



6 注意

• 某些型号可能不支持宽屏和 5.1 声道环绕声录制。

将摄像机连接至电脑

高速图像传输(第75页)

图像数据可快速传输至电脑, 无需播放。 具有 Hi-Speed USB (USB 2.0) 功能的电脑可实 现更高速的图像传输。



使用随机提供的软件进行编辑和复制(第75页)

随机提供的软件 Picture Motion Browser 可用于在电脑上编辑动画或者静像,制作原创 DVD。光碟复制极为简单,方便与亲友分享宝贵的时光。



^{**} 结束写入处理: 该过程可实现录制的 DVD 在其他 DVD 设备上播放(第 40 页)。

选择光碟

此摄像机与 8cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R 以及 DVD+R DL 兼容。 不支持 12cm 光碟。

录制时间

单面光碟的期望录制时间。

可录制的时间视光碟类型或者录制模式而变化。

可求制的时间恍儿妹关至以有求制模式而变化。				
	大致录制时间 (): 最短录制时间			
录制模式	DVD DVD DVD -RW +RW -R	DVD +R DL		
9M (HQ) (高质量)	20 (18)	35 (32)		
6M(SP)(标准质量)	30 (18)	55 (32)		
3M(LP)(长时间录制)	60 (44)	110 (80)		

♡ 提示

- 表格中 9M 和 6M 之类的数据表示平均比特率。 M 代表 Mbps。
- 若使用双面光碟,则可在光碟的两面进行录制 (第92页)。

摄像机采用 VBR (Variable Bit Rate) 格式自动调整图像质量以适用录制场景。此项技术导致光碟可录制时间波动。包含快速移动和复杂图像的动画以更高的比特率进行录制,由此导致整体可录制时间下降。

录制格式 DVD-RW

在使用 DVD-RW 时, 可从 VIDEO 模式或 VR 模式中选择录制格式。

在本手册中, VIDEO 模式表示为 WIDEO , VR 模式表示为 WR 。

VIDEO	该录制格式与大多数 DVD 设备兼容,特别是在结束写入后。 在 VIDEO 模式中,只可删除最近的图像。
VR	该录制格式可实现在摄像机上进行编辑 (删除以及重新排列图像的顺序)。 结束写入的光碟可在支持 VR 模式的 DVD 设备中播放。

VIDEO 模式以及 VR 模式 (〒 术语表 (第 109 页)

光碟格式特性

圆括号()中的数字表示页码。


	DVD	-RW	DVD+RW	DVD-R	DVD+R DL
光碟类型以及符号	RW		RW DVD+ReWriteble	D	RUDVD+R DL
本手册使用的符号	DVD -RW		DVD +RW	DVD -R	DVD +R DL
	VIDEO	VR			
16:9 (宽屏) 以及 4:3 动画可录制在同一张 光碟上(33)	•	•	-	•	•
删除最近的录制内容 (45)	•	•	•	-	-
在摄像机上删除或者编辑录制内容 (44)	-	•	-	-	-
即使光碟已满,仍可使用格式化 * ² 操作反复 使用光碟 (54)	•	•	•	ı	-
在其它设备上播放所需进行的结束写入(40)	•	● *1	_*3	•	•
在结束写入光碟时创建 DVD 菜单 (43)	•		•	•	•
在光碟的单面上进行更长时间的录制	_	_	_	_	•

^{*1} 请参阅 DVD 设备的使用手册,了解是否支持 DVD-RW 的 VR 模式。

^{*2} 格式化将删除所有录制内容,并使录制媒体返回原始的空白状态(第 54 页)。 即使在使用新的光碟,也请使用摄像机对其进行格式化(第 24 页)。

^{*3} 在电脑的 DVD 光驱中播放光碟时需要进行结束写入。 未经结束写入的 DVD+RW 可能会引起电脑故障。

使用摄像机

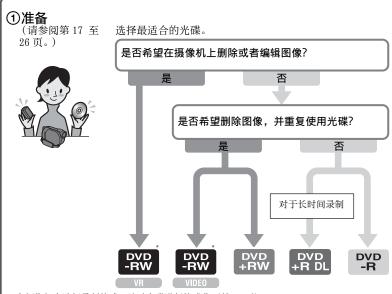

- * 在摄像机上选择录制格式, 并对光碟进行格式化 (第 24 页)。
- 貸 提示
- 可从「光碟选择指南]中选择光碟 (第53页)。
- ②录制、播放、编辑

(请参阅第30,35和44页)

在摄像机上可执行的操作取决于光碟的类型(第11页)。

③在摄像机上观看

(请参阅28 和35页)

还可连接电视机观看(第38页)。



接下页

④在另一台 DVD 设备上观看


(请参阅第 40 和 52 页)

若要在其他 DVD 设备上观看摄像机上录制的光碟,需要首先执行结束写入处理。



4 注意

• 光碟上录制的容量越少,则结束写入花费的时间越长。

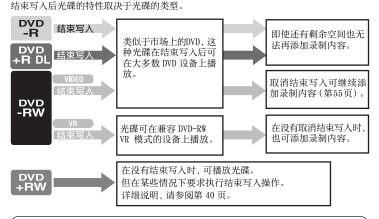

播放兼容性

不保证与任何 DVD 设备的播放兼容性。 请参阅随 DVD 设备提供的使用手册或咨询经销商。

"♠ HOME"和 "點 OPTION"

- 使用两种类型的菜单

"↑ HOME MENU"-对此摄像机进行所有操作的起点

? (HELP) 显示项目描述 (第 15 页)。



► HOME MENU 的类别和项目

■ (拍摄) 类别

项目	页码
动画 *	31
照片 *	31

▶ (观看图像)类别

项目	页码
VISUAL INDEX*	35
播放列表	47

(其它)类别

项目	页码
删除 *	44
编辑	46
播放列表编辑	47
打印	50
电脑	75

■ (管理光碟/存储器)类别

_	
项目	页码
结束写入 *	40
光碟选择指南	53
❷ 格式化 *	54
☑ 格式化 *	54
取消结束写入	55
光碟信息	52


📤 (设定)类别

自定义摄像机(第57页)。


* 您还可在 Easy Handycam 操作过程中设定这 些项目 (第 27 页)。 关于 **云** (设定) 类 别中可使用的项目,请参阅第 58 页。

使用 HOME MENU

1 旋转 POWER 开关打开摄像机电源。

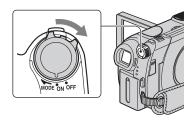

2 按 **↑** (HOME) A (或 B)。

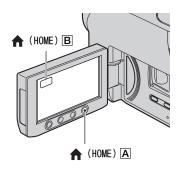

3 触碰您想要使用的类别。

示例: **(**其它) 类别

播放列表编辑

扣的

4 触碰您想要使用的项目。

示例:[编辑]



5 按照屏幕上的指示继续操作。

若要隐藏 HOME MENU 画面 触碰「丶」。

若想了解在 HOME MENU — HELP 上每 个项目的功能

①接 (HOME)。
HOME MENU出现。



②触碰 ? (HELP)。

? (HELP) 按钮底部变成橙色。



③ 触碰想要了解其内容的项目。




触碰某个项目时,其解释会出现在屏幕上。 若要应用此选项,可触碰[是],否则, 触碰[否]。

若要关闭 HELP

在步骤2中再次触碰 ? (HELP)。

使用 OPTION MENU

录制或播放过程中只需在屏幕上触碰一下即可显示此刻可用的各项功能。 您将发现进行多样化的设定非常容易。 详细说明, 请参阅第 68 页。

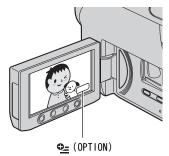

入门指南

步骤 1: 检查提供的物品

确保您的摄像机随机提供了下列物品。 括号中的数字表示所提供物品的数量。

交流适配器(1)(第18页)



电源线(1)(第18页)



A/V 连接电缆(1)(第38,49页)



USB 电缆(1)(第50页)



无线遥控器 (DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E) (1) (第 105 页)



已经安装钮扣型锂电池。


充电电池组 NP-FH40(1)(第 18 页)



CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (第75页)

操作指南(本手册)(1)

步骤 2: 对电池组充电

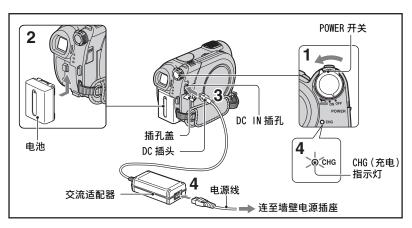

将 "InfoLITHIUM" 电池组 (H系列) (第94页) 装在摄像机上后,再对其进行充电。

(3) 注意

- 只可使用 "InfoLITHIUM" 电池组 H 系列。
- **1** 按箭头方向将 POWER 开关旋转至 OFF (CHG) (默认设定)。
- **2** 按箭头方向滑入电池组,直至听到喀嗒声。
- **3** 将交流适配器连接至摄像机的 DC IN 插孔。

打开插孔盖,然后连接交流适配器的 DC 插头。

使 DC 插头上的 ▲ 标志对准摄像机上的 ▲ 标志。

4 将电源线连接至交流适配器和电源插座。

CHG(充电)指示灯亮起,充电开始。当电池充满时,CHG(充电)指示灯熄灭。


5 断开交流适配器与摄像机 DC IN 插孔的连接。

4 注意

• 同时握住摄像机和 DC 插头,将交流适配器从 DC IN 插孔上断开。

取出电池组

将 POWER 开关切换到 OFF (CHG)。 滑动 BATT (电池) 释放杆, 取出电池组。

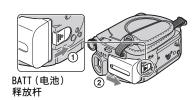

(3)注意

必须在关闭 [1](动画)指示灯/ △ (静像)指示灯(第21页)后,方可取出电池组或者交流适配器。

存放电池组时

长期存放电池之前,请对电池完全放电。

使用外接电源

给电池组充电时,进行与上述相同的连接。在此情况下,电池组电量将不会损失。

检查剩余电池 (电池信息)

请将 POWER 开关设定为 OFF (CHG), 然后按 DISP/BATT INFO。



片刻后,近似的可录制时间和电池信息 约显示 7 秒钟。显示信息时再次按 DISP/BATT INFO,可观看此电池信息最长 达 20 秒钟。

剩余电量 (近似)



充电时间

对完全放电的电池组完全充电所需要的 近似时间(分钟)。

电池组	充电时间
NP-FH40	125
(随机提供)	
NP-FH50	135
NP-FH70	170
NP-FH100	390

录制时间

使用完全充电电池组的有效近似时间 (分钟)。

DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E

电池组	连续录制 时间	典型录制 时间 *
NP-FH40	95	45
(随机提供)	100	50
NP-FH50	110	50
	120	55
NP-FH70	235	110
	255	120
NP-FH100	545	260
	590	285

DCR-DVD109E

电池组	连续录制 时间	典型录制 时间 *
NP-FH40	90	45
(随机提供)	100	50
NP-FH50	105	50
	115	55
NP-FH70	230	110
	245	115
NP-FH100	525	250
	565	270

DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

电池组	连续录制 时间	典型录制 时间 *
NP-FH40	85	40
(随机提供)	95	45
	95	45
NP-FH50	100	50
	110	50
	110	50
NP-FH70	215	105
	235	110
	235	110
NP-FH100	495	235
	545	260
	545	260

*典型录制时间表示在重复录制开始/停止、打开/关闭电源和变焦时的时间。

() 注意

- 所有时间均在录制模式 [SP] 为下列情况下 测出:
 - 上:液晶屏背光打开时。
 - 中:液晶屏背光关闭时 (DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)。
 - 下: 关闭 LCD 液晶屏时用取景器来录制的录制时间。

播放时间

使用完全充电电池组的有效近似时间 (分钟)。

DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E

电池组	LCD 液晶屏 打开	LCD 液晶 屏关闭
NP-FH40 (随机提供)	120	135
NP-FH50	140	155
NP-FH70	300	330
NP-FH100	695	760

DCR-DVD109E

电池组	LCD 液晶屏 打开	LCD 液晶 屏关闭
NP-FH40 (随机提供)	110	125
NP-FH50	130	145
NP-FH70	280	315
NP-FH100	635	725

DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

电池组	LCD 液晶屏 打开*	LCD 液晶 屏关闭
NP-FH40 (随机提供)	110	125
NP-FH50	130	145
NP-FH70	280	315
NP-FH100	635	725

* 液晶屏背光开着时。

关于电池组

- 给电池组充电之前,旋转 POWER 开关至 OFF (CHG) 然后关闭 [1] (动画)指示灯 / △
 (静像)指示灯 (第 21 页)。
- 在下列情况下, CHG (charge) 指示灯在充 电过程中会闪烁, 或者无法正确显示电池信 息 (第 19 页):
 - 未正确安装电池组。
 - 电池组损坏。
 - 电池组电力耗尽 (仅对于电池信息)。
- 只要交流适配器连接在摄像机的 DC IN 插孔中,即使电源线未与电源插座相连接,也不会从电池供电。
- 接上选购的摄像灯时,建议使用 NP-FH70/ NP-FH100 电池组 (DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E)。
- 不建议在摄像机上使用 NP-FH30, 因其只能 提供短时间的录制和播放。

关于充电/录制/播放时间

- 在 25 °C (建议 10 °C 至 30 °C) 下使用摄像 机时测量的时间。
- 当在低温下使用摄像机时,录制和播放时间 将缩短。
- 视您使用摄像机的条件而定,录制和播放时间将缩短。


关于交流适配器

- 将交流适配器连接到附近的使用方便的墙壁 插座上。在使用交流适配器时,如果发生故障,请立即从墙壁插座上拔出插头,关闭电源。
- 请勿在窄小空间使用交流适配器,如墙壁和 家具之间。
- 切勿让金属物使交流适配器的 DC 插头或电池 端子短路。 否则可能导致故障。
- 只要本装置与墙壁插座相连接,即使关闭了本装置的电源,本装置仍然未与交流电源切断。

步骤 3: 打开电源,设 定日期和时间

第一次使用本摄像机时请设定日期和时间。如果您未设定日期和时间,则每次打开摄像机或改变 POWER 开关位置时都将出现「日期和时钟设定〕画面。

POWER 开关

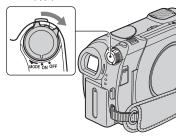

1 在按下绿色按钮时,按箭头所示方向 反复旋转 POWER 开关直至相应的指示 灯点亮。

二(动画): 录制动画

▲ (静像): 录制静像

出现[日期和时钟设定]画面。



- 2 用 ▲/▼选择想要的地理区域,然后触碰[下一步]。
- 3 设定[夏令时],然后触碰[下一步]。

4 用 ▲/▼ 设定[年](年份)。



- **5** 通过 **◄**/▶选择[月], 然后通过 **▲**/▼选择月份。
- **6** 以相同的方式设定[日](日期)、小时和分钟,然后触碰[下一步]。
- **7** 确保已正确设定时钟,然后触碰 [OK]。

时钟开始走时。

您最多可以设定至2037年。

关闭电源

将 POWER 开关设定至 OFF (CHG)。

若要复位日期和时间

4 注意

- 如果约3个月未使用摄像机,则内置充电电池会电量耗尽,日期和时间设定可能从内存中被清除。在此情况下,请对充电电池进行充电,然后重新设定日期和时间(第98页)。
- 摄像机电源打开后,需要花上几秒钟的时间 准备才可以进行拍摄。在此期间无法操作摄 像机。
- 购买时的设置为,如果摄像机无任何操作达约5分钟,电源将自动关闭以节约电池电量([自动关机],第67页)。

♡ 提示

- 录制过程中不出现日期和时间,但会被自动 录制在录像带上,并在播放时显示(关于 「数据代码〕,请参阅第62页)。
- 关于"全球时差"的详细说明,请参阅第 91 页。
- 如果触摸屏上的按钮不能正确工作,则调节液晶屏([校准],第96页)。

更改语言设定


您可以更改画面语言显示, 以指定的语言显示信息。

触碰 ♠ (HoME) → ➡ (设定) → [时钟 / 风语言设定] → [风语言设定] , 然后选择所需语言。

步骤 4: 准备录制

打开镜头盖


将 LENS COVER 开关滑动至 OPEN。

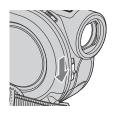

录制之后,将 LENS COVER 开关设定在 CLOSE 以关闭镜头盖。

LCD 液晶屏

将 LCD 液晶屏与摄像机成 90 度打开 (①),然后将其旋转到录制或播放的最 佳角度(②)。

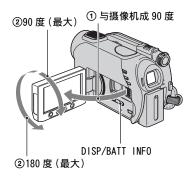

关闭液晶屏背光,使电池的使用时 间持续更长 (DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)

按住 DISP/BATT INFO 数秒钟, 直至

当您在非常明亮的条件下,或当您想要节约电池电量时,此项设定非常实用。 录制的图像不会受到此项设定的影响。 若要打开液晶屏背光,则按住DISP/BATT INFO 数秒钟,直至 记标消失。

4 注意

打开或调节 LCD 液晶屏时切勿按到液晶框上的按钮。


♡ 提示

- 如果将LCD液晶屏打开至与摄像机成90度角, 然后将其旋转至与镜头侧面成 180 度角,则 可将 LCD 液晶屏以液晶屏朝外的方式合拢。 此项操作很适合播放操作。
- 在 HOME MENU 上, 触碰量(设定)→
 [声音/显示设定]→[液晶屏亮度]
 (第64页)可调节液晶屏的亮度。
- 每次按下 DISP BATT/INFO 时,将显示或者隐藏信息(显示 ↔ 不显示)。

取景器

若要避免消耗电池电量,或者当液晶屏 上看到的图像不清晰时,您可以使用取 景器来观看图像。

取景器

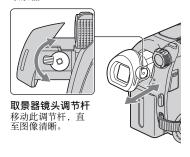

貸 提示

可通过选择 HOME MENU 上的 (设定) →

 [声音 / 显示设定] → [取景器背景亮度]
 调节取景器背景亮度(第 64 页)。

步骤 5: 插入光碟或 "Memory Stick Duo"

光碟

录制需要新的 8cm DVD-RW、DVD+RW、DVD-R 或 DVD+R DL(第10页)。

() 注意

• 请事先用软布(第93页)擦去光碟上的灰尘 和手指印。

1 查看摄像机电源是否已打开。

2 按箭头所示方向旋转光碟盖OPEN开关 (OPEN ►)。

[准备打开]在液晶屏上出现。 光碟盖自动打开一个小角度。


光碟盖 OPEN 开关



光碟盖打开一个小角 度后,请将其打开更 大的角度。

ACCESS 指示灯 (光碟)

3 将光碟的录制面朝向摄像机放入光 碟,然后按光碟的中心部分直至其发 出味哒声。

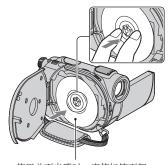

使用单面光碟时,应使标签面朝 外放入光碟。

4 合上光碟盖。

[存取光碟]在液晶屏上出现。 摄像机识别光碟可能需要花一些时间。

■ DVD-RW/DVD+RW

出现一个画面,询问是否使用[光碟选择指南]。使用[光碟选择指南],按照屏幕上的指示对光碟进行格式化。如果不希望使用该功能,可进入步骤 5。

■ DVD-R/DVD+R DL

在液晶屏上的[存取光碟]消失之后可立即开始录制。不需要执行步骤**5** 之后的操作。

5 在屏幕上触碰适用的选项。

■ DVD-RW

选择录制格式, [VIDE0] 或者 [VR] (第 10 页), 然后触碰 [OK]。

■ DVD+RW

选择动画的纵横比, [16:9 宽荧幕] 或者[4:3], 然后触碰 [OK]。

6 触碰 [是]。

7 在出现[完成。]时触碰 🗽。


格式化完毕后,即可开始在光碟上录制。

♡ 提示

 如果在使用 DVD-RW 时已设定 Easy Handycam 操作(第27页),录制格 式将固定为 VIDEO 模式。

取出光碟

- ① 执行步骤 1 和 2 打开光碟盖。
- ② 按下光碟舱中心的光碟固定扣,握住光 碟边缘取出光碟。

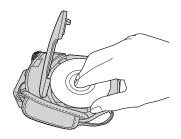

(3) 注意

- 在打开或关闭光碟盖时应小心操作,切勿使 手或其它物体阻挡操作。将抓握带移至摄像 机底部,然后打开或关闭光碟盖。
- 如果关闭光碟盖时夹住了抓握带,则可能引起摄像机故障。
- 切勿触摸光碟的录制面或拍摄镜头 (第 97 页)。
 - 使用双面光碟时,小心切勿在其表面沾上手 指印。
- 如果光碟未正确装入时关闭光碟盖,可能引起摄像机故障。
- 格式化过程中切勿断开电源连接。
- 请勿使摄像机受到冲击或振动:
 - ACCESS 指示灯点亮时
 - ACCESS 指示灯闪烁时
 - 液晶屏上显示[存取光碟]或[准备打开]时
- 视光碟的状况或录制内容而定,取出光碟可能需要一些时间。

 如果光碟已损坏或被指印污染,则可能花最 多10分钟的时间方可取出光碟。此时表明 光碟可能已损坏。

♡ 提示


- 即使在摄像机电源关闭的情况下,仍可通过 将电源连至摄像机来取出光碟。然而,不启 动光碟识别操作(步骤4)。
- 若要从 DVD-RW/DVD+RW 上删除所有先前录制 的图像然后再用它录制新的图像,请参阅 第 54 页上的"删除光碟上的所有场景(格 式化)"。
- 可使用 HOME MENU 上的 [光碟选择指南] 查看 适用的光碟 (第53页)。

"Memory Stick Duo"

您只能使用带有 MEMORY STICK DUO 或 MEMORY STICK PRO DUO 标志的 "Memory Stick Duo" (第 93 页)。

♡ 提示

- 可录制图像的数量视图像质量或图像尺寸而变化。详细说明,请参阅第61页。
- **1** 打开 LCD 液晶屏。
- **2** 以正确方向将 "Memory Stick Duo" 插入 "Memory Stick Duo" 插槽直 至听到咔哒声。

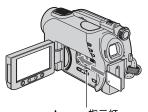

Access 指示灯 ("Memory Stick Duo")

退出 "Memory Stick Duo"

轻轻推入"Memory Stick Duo",然后将其滑出插槽。


り 注意

- 不要用力拔出 "Memory Stick Duo"。 否则 可能导致损坏。
- 当存取指示灯亮起或闪烁时,表示您的摄像机正在读取/写入数据。切勿摇动或敲打摄像机、关闭电源、退出 "Memory Stick Duo"或取出电池组。否则,可能损坏图像数据。
- 如果以错误的方向将 "Memory Stick Duo" 插入插槽,则可能损坏 "Memory Stick Duo"、"Memory Stick Duo" 插槽或图像数据。



轻松录制和播放 (Easy Handycam)

Easy Handycam 操作几乎可自动完成所有设定,这样您不需要进行任何详细设定即可执行录制或者播放操作。还可放大屏幕字体,以便观看。

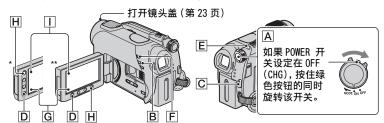

- * DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
- ** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

动画

Ш

1 旋转 POWER 开关 A 直至 11 (动画) 指 示灯开启。



2 按 EASY B。



液晶屏上出现 FASY 。

3 按 START/STOP C 或 D 开始录制。*





[待机]→[● 拍摄]

若要停止录制,可再按一次 START/STOP。

語像



1 旋转 POWER 开关 A 直至 ▲ (静像) 指 示灯开启。



2 按 EASY B。



液晶屏上出现 EASY 。

3 按 PHOTO E 录制静像。*




轻按 PHOTO **E** 调节焦距。 完全按下 PHOTO E 录制静像。

- * 动画以[SP]录制模式录制。
- ** 静像以「精细」质量录制在 "Memory Stick Duo"上。

观看录制的动画/静像

- **1** 旋转 POWER 开关 A 打开摄像机电源。
- **2** 按 ▶ (观看图像) F (或者 G)。


液晶屏上出现 VISUAL INDEX 画面。(显示 VISUAL INDEX 画面可能需要花一些时间。)

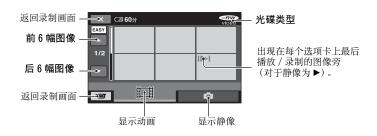

3 开始播放。


动画:

触碰 📘 , 然后触碰希望观看的动画。

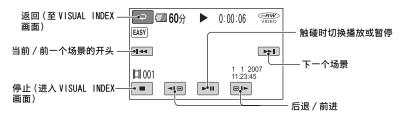

静像:

触碰 ▲ , 然后触碰希望观看的静像。

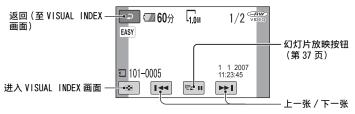

* 「 数据代码] 固定为 [日期 / 时间] (第 62 页).

♡ 提示

- 在从选择的动画到列表中的末尾动画均已播放时,屏幕返回 VISUAL INDEX 画面。
- 在暂停过程中可通过触碰 ◀I@ ❷I▶ 降低播放速度。

若要取消 Easy Handycam 操作

再次按 EASY B。屏幕中的 EASY 消失。

Easy Handycam 操作过程中的菜单设定

(3)注意

- 在 Easy Handycam 操作过程中,您既无法删除也无法编辑光碟中的动画。
- 大多数菜单项目将自动返回默认设定。某些菜单项目的设定不变。更详细说明,请参阅第80页。
- DVD-RW 在 VIDEO 模式中格式化 (第 10 页)。
- ◆ (OPTION) 不会出现。
- 如果希望在图像中添加效果或者更改设定, 请取消 Easy Handycam 操作。

Easy Handycam 操作过程中的无效按 钮

在 Easy Handycam 操作过程中无法使用 某些按钮 / 功能, 因为它们被自动设定 (第80页)。[在进行 Easy Handycam 操 作时无效]可能会在尝试 Easy Handycam 操作过程中无可执行操作时出现。


若要在其它设备上观看光碟 (结束 写入)

若要在 DVD 设备或电脑上观看光碟中保存的动画,需要执行光碟"结束写入"操作。关于结束写入操作的详细说明,请参阅第 40 页。

4 注意


- 对于 DVD-R 和 DVD+R DL, 一旦完成光碟的结束写入操作,即使光碟还有剩余空间,也无法重复使用光碟或者录制更多动画。
- 在 Easy Handycam 操作过程中, DVD 菜单固定为「样式 1]。
- 在 Easy Handycam 操作过程中, 您无法在结束写入的光碟中录制另外的场景(第55页)。

录制

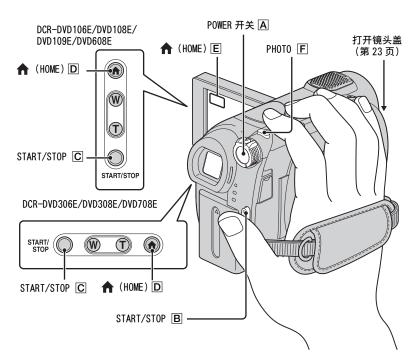

调节抓握带

按照图示调节和收紧抓握带,并正确握 住摄像机。

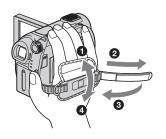

4 注意

 如果录制结束后存取指示灯(第24,25页) 仍点亮,则表明仍在光碟或"Memory Stick Duo"上写入数据。切勿使摄像机受到冲击 或振动,也不可断开电池或交流适配器的连 接。 动画

ш

动画录制在光碟上。关于录制时间,请参 阅第10页。 静像录制在"Memory Stick Duo"上。关于可录制静像的数量,请参阅第61页。

1 旋转 POWER 开关 A 直至 其 (动画)指 示灯开启。



 旋转 POWER 开关 A 直至 ▲ (静像) 指 示灯开启。


静像



开始录制

2 按 START/STOP B (或 C)。



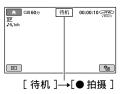

若要停止录制,可再按一次 START/STOP。

2 按 PHOTO F.



ⅢⅢ出现在 ☑ 旁边。**ⅢⅢ**消失时,图 像已被录制。

使用 ♠ (HOME)按钮 □(或 E), 切换至动画录制模式。

触碰的 (拍摄) HOME MENU **■** → [动画] 或 [照片]。


变焦

最大变焦放大倍数如下表所示。

(光学变角	焦)

	(光学变焦)
DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD608E	40 ×
DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E	$25 \times$

可通过变焦控制杆或液晶框上的变焦按 钮调节放大倍数。

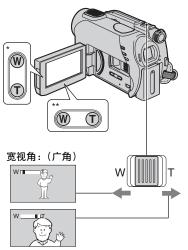

近视角:(摄远)

- * DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
- ** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

轻轻移动电动变焦控制杆可进行慢速变 焦。 较大幅度移动变焦控制杆可进行快 速变焦。

4 注意

- [STEADYSHOT] 在电动变焦控制杆设定在 T (摄沅)侧时可能无法减少图像的模糊。
- 必须将手指一直放在电动变焦控制杆上。如 果手指离开电动变焦控制杆,则电动变焦控 制杆的操作声音也可能被录制。

- 无法使用液晶框上的变焦按钮改变变焦速
- 要获得清晰聚焦, 在广角情况下摄像机和对 象之间的最短距离约为 1cm, 在摄远情况下 约为80cm。

♡ 提示

• 使用「数码变焦](第60页)可实现比表格中 更大的放大倍数。

录制更具现场效果的声音 (5.1 声道环绕录制) (DCR-DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD708E)

内置麦克风采集到声音后将声音转换为 5.1声道环绕声并录制下来。



此摄像机已安装了用于录制5.1声道环绕 声的Dolby Digital 5.1 Creator。可在 支持5.1声道环绕声的设备上播放光碟时 欣赏真实的声音。

Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1 声道环绕 声() 术语(第109页)

(3) 注意

- 在此摄像机上播放时, 5.1 声道声音转换为 2 击道。
- 在5.1 声道录制/播放过程中,屏幕上显示 . 1ch ∘

在黑暗场所录制 (NightShotplus)

红外线端口



(3) 注意

- NightShot plus 和Super NightShot plus 功能使用红外线。因此,切勿让手指或其它物体遮住红外线端口,然后取下转换镜头(选购)。
- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 (「对焦〕,第70页)。
- 切勿在明亮的地方使用 NightShot plus 和 Super NightShot plus 功能。 否则可能导致故障。

♡ 提示


 若要录制更亮的图像,请使用 Super NightShot plus 功能 (第73页)。若要录 制更接近原始色彩的动画,请使用 Color Slow Shutter 功能 (第73页)。

调节背光对象的曝光



若要调节背光对象的曝光,则按 BACK LIGHT 显示 图。若要取消背光功能,则再次按 BACK LIGHT。

以镜像模式录制

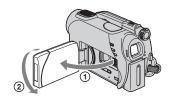


将 LCD 液晶屏与摄像机成 90 度打开

- (①), 然后将其朝镜头一侧旋转 180 度 (②)。
- _

貸 提示

- 液晶屏上出现对象的镜像,但在录制时图像 是正常的。
- 在镜像模式中录制时, 取景器中不显示图像。

选择纵横比(16:9 或 4:3) (DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E)

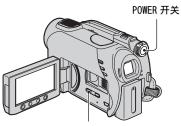

WIDE SELECT

若要选择动画的纵横比

- ① 旋转 POWER 开关直至 (动画) 指示灯开启。
- ② 重复按 WIDE SELECT, 以选择所需的画面纵横比。

♡ 提示

- 16:9 (宽屏) 和 4:3 之间的视角差别因变焦 位置而异。
- 在电视上观看动画时,根据电视机 (16:9/4:3) 将[电视形式]设定为[16:9]或[4:3](第38,65页)。
- 在观看 16:9(宽屏)图片,且[电视形式] 设定为[4:3]时,根据对象情况,图片显示 可能比较粗糙(第38页)。

若要选择静像的纵横比

- ① 旋转 POWER 开关,直至 ▲ (静像)指示灯开启。 图片的纵横比切换到 4:3。
- ② 重复按 WIDE SELECT, 以选择所需的画面纵横比。


() 注意

• 静像的最大尺寸为 [☎ 0.7M] (16:9) 或者 [1.0M] (4:3)。

♡ 提示


- 关于可录制静像的数量,请参阅第61页。
- 使用 DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/ DVD608E, 您可在 HOME MENU 中更改动画的 纵横比。详细说明,请参阅第 59 页。

播放

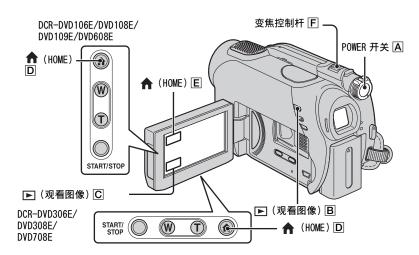

- 旋转 POWER 开关 A 开启摄像机。
- **2** 按 **□** (观看图像) **B** (或者 **□**)。 液晶屏上出现 VISUAL INDEX 画面。(显示 VISUAL INDEX 画

液晶屏上出现 VISUAL INDEX 画面。(显示 VISUAL INDEX 画面可能需要花一些时间。)

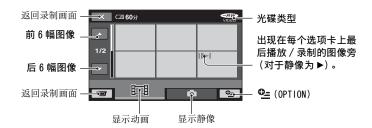


♡ 提示

移动变焦控制杆 F 可选择在 VISUAL INDEX 画面上显示 6 或 12 幅图像。要固定数目, 触碰 HOME MENU 中的 器(设定)→ [观看图像设定]→ [显显示](第 63 页)。

3 开始播放


触碰 📘 选项卡和需要播放的动画。

当播放从选择的动画到最后一部动画结束时, VISUAL INDEX 画面再次显示。

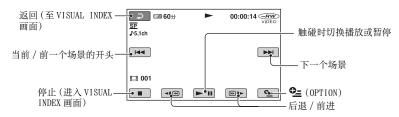

静像

触碰 🗖 选项卡和需要播放的静像。

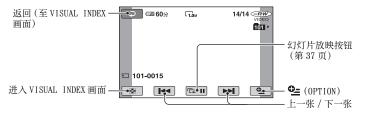

若要使用 俞 (HOME) 按钮 D (或者

E) 切换到播放模式

触碰▶ (观看图像) → [VISUAL INDEX]

若要调节动画的音量


♡ 提示

- 在暂停过程中触碰 ◀【❷】/ ⑨ ▶ 可慢速播放 动丽。
- 触碰一次可使后退/快进加快5倍左右,触碰2次可使之加快10倍左右*。
- * 使用 DVD+RW 时则加快 8 倍左右

使用 PB 变焦 (播放变焦)

可将静像放大至原始尺寸的 1.1 倍到 5 倍左右。

可通过电动变焦控制杆或液晶框上的变 焦按钮调节放大倍数。

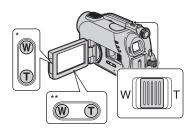

- * DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
- ** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
- ① 播放想要放大的静像。
- ② 用 T (摄远)将静像放大。 画面带有外框。
- ③ 触碰屏幕上您想在显示框中心显示的位置。
- ④ 用 W (广角) /T (摄远) 调节放大倍数。

若要取消, 请触碰 [⊋]。

播放一连串静像 (幻灯片放映)



在静像播放画面上触碰 © 。 从选定的图像开始进行幻灯片放映。 触碰 『『可停止幻灯片放映。 若要重新开始,请再次触碰 『』。

4)注意


• 在幻灯片放映过程中无法操作播放缩放。

♡ 提示

• 您可使用 ◆ (OPTION) 上的 [幻灯片显示设定] → ▶ 选项卡设定连续幻灯片播放。 默认设定为 [开] (连续播放)。

在电视机上播放图片

使用 A/V 连接电缆 1 或带有 S VIDEO 的 A/V 连接电缆 2 将摄像机连接至电视机或 VCR 的输入插孔。 使用随机提供的交流适配器将摄像机连接至墙壁电源插座进行此项操作(第 18 页)。 也请参照所连接的设备提供的使用手册。

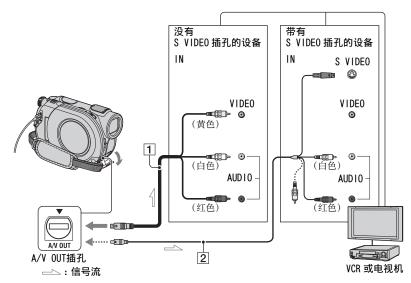

- 1 A/V 连接电缆(随机提供) 连接至其它设备的输入插孔。
- [2] 带有 \$ VIDEO 的 A/V 连接电缆(选购) 当通过 \$ VIDEO 插孔连接到另一设备时, 通过将 \$ VIDEO 电缆(选购)与 A/V 连接电 缆配合使用,可比 A/V 连接电缆产生更高 的图片质量。将 A/V 连接电缆的白色和红 色插头(左/右声道)和 \$ VIDEO 插头 (\$ VIDEO 声道)与 \$ VIDEO 电缆(选购)连 接。不需要使用黄色插头连接。只有 \$ VIDEO 连接不会输出音频。

在电视机连接至VCR时

将摄像机连接至VCR上的LINE IN 输入插孔。如果VCR有输入选择器,将VCR上的输入选择器设定为LINE(VIDEO 1, VIDEO 2 等)。

根据所连接的电视机(16:9/4:3)设 定纵横比

根据用于观看图片的电视屏幕纵横比更改设定。

- ① 旋转 POWER 开关打开摄像机电源。
- ② 触碰 ♠ (HOME) →
 ➡ (设定) → [输出设定] → [电视形式] → [16:9] 或[4:3] → [OK]。

() 注意

- 在将[电视形式]设定为[4:3]时,图像质量可能变差。同样,如果录制图片的纵横比在 16:9(宽屏)和4:3之间进行切换,图像可能 抖动。
- 如果在不兼容 16:9 (宽屏) 信号的 4:3 电视机 上播放以 16:9 (宽屏) 纵横比录制的图片, 请将「电视形式 〕设定为 [4:3]。



当电视机为单声道时(电视机只有 一个音频输入插孔时)

将A/V连接电缆的黄色插头连接至电视机 或录像机的视频输入插孔,将白色(左声 道)或红色(右声道)插头连接至电视机 或VCR的音频输入插孔。

♡ 提示

• 可通过将[显示输出]设定为[视频输出/显示屏](第65页)显示电视机屏幕的计数器。

如果TV/VCR 带有一个21针转接器(EUROCONNECTOR)

请使用21针转接器(选购)观看播放图 片。



使光碟可兼容播放于其它设备或 DVD 光驱 (结束写入)

结束写入使得已录制的光碟可兼容播放于其它设备以及电脑的 DVD 光驱。 在结束写入之前,可选择用于显示图像列表的 DVD 菜单样式 (第 43 页)。

是否需要结束写入取决于光碟的类型。

DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL 要求结束写入。 除了以下情况, DVD+RW 不需要结束写入:


- ① 若要创建 DVD 菜单
- ② 若要在电脑 DVD 驱动器上播放
- ③ 如果光碟的总录制时间较短(在HQ 模式中不足5分钟,在SP 模式中不足8分钟,或者在LP 模式中不足15分钟)

(3) 注意


- 不保证与所有设备的播放兼容性。
- 对于 DVD-RW (VR 模式), 不创建 DVD 菜单。

操作流程

○ 若要在 DVD 设备上首次播放光碟(第 42 页)

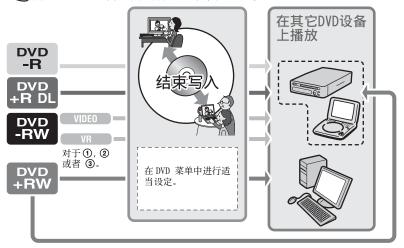


若要向经结束写入处理的光碟中添加录制内容(第55页)

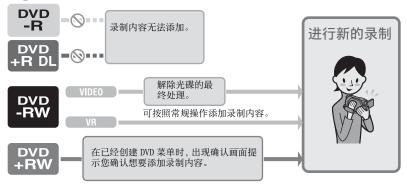

(3) 注意

• 即使正在使用 DVD-RW 或 DVD+RW,完成光碟的结束写入操作之后,在 Easy Handycam 操作过程中也无法录制其他动画。 为此,请取消 Easy Handycam 操作(第 29 页)。

● 若要在添加录制内容后在DVD设备上播放光碟(第42页)

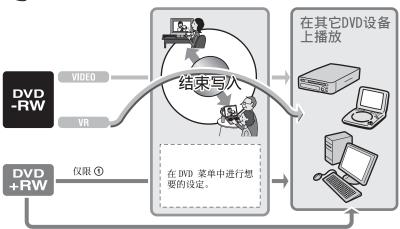

结束写入光碟

4)注意

- 结束写入光碟需要花费1分钟到最多几个小时不等。光碟上录制的内容越少,结束写入的时间越长。
- 使用交流适配器作为电源,以防止摄像机在 结束写入过程中电量耗尽。
- 结束写入双面光碟时,必须对光碟的每一面 单独执行结束写入。
- **1** 将摄像机放置在平稳位置,然后将交流适配器连接至摄像机的 DC IN 插孔。
- 2 通过旋转 POWER 开关打开电源。
- 3 插入希望执行结束写入的光碟。
- **4** 触碰 **↑** (HOME) 菜单的 **►** (管理 光碟 / 存储器) → [结束写入]。



若要选择 DVD 菜单样式,触碰 \bullet (OPTION) \rightarrow [DVD 菜单] (第 43 页)。

若要使用[样式1](默认设定)结束写入光碟,请进入步骤5。

- **5** 触碰[是] → [是]。 结束写入开始。
- **6** 在出现[完成。]时,触碰 [OK]。

4 注意

- 结束写入过程中切勿使摄像机受到冲击或振动,也不可断开交流适配器的连接。
 当需要断开交流适配器的连接时,必须将摄像机电源设定为关,并且在 [1] (动画)或
 (静像)指示灯熄灭后方可断开交流适配器的连接。在再次连接交流适配器并打开摄像机电源时,结束写入重新开始。在结束写入操作完成之前无法取出光碟。
- 在使用 DVD-RW(VR 模式)之外的其他光碟 时,结束写入完成后摄像机的录制待机画面 上 ❷ ▲ 会闪烁。从摄像机中取出光碟。

ヴ 提示

- 在设定为创建 DVD 菜单并结束写入光碟时, 则结束写入光碟过程中 DVD 菜单会出现数秒 钟。
- 光碟结束写入后,光碟类型/录制格式指示 改变如下:

DVD-RW (VIDEO 模式)	-RW VIDEO
DVD-RW (VR 模式)	_RW ∨ R
DVD+RW	⊕RW)
DVD-R	_R
DVD+R DL	(+ROD)

若要选择 DVD 菜单样式







- ① 在步骤 4 中, 触碰 **⊆** (OPTION) → [DVD 菜单]。
- ② 使用[←]/[→]从4种样式中选择想 要的风格。



如果不创建 DVD 菜单, 请选择 [无菜 单门。

③ 触碰 [OK]。

4 注意

• 在 Easy Handycam 操作过程中 DVD 菜单样式 固定为[样式1]。

(其它)类别

该类别可用于编辑或者打印光碟或者 "Memory Stick Duo"上的图像,或者将 其复制到电脑上观看、编辑或者制作原 创 DVD。



(其它) 类别

项目列表

删除

可删除光碟或者 "Memory Stick Duo"上的图像(第44页)。

编辑

可编辑光碟或 "Memory Stick Duo" 上的 图像 (第 46 页)。

播放列表编辑

可创建和编辑播放列表(第47页)。

打印

可在相连的 PictBridge 打印机上打印静像 (第50页)。

电脑

摄像机可连接至电脑(第75页)。

删除图像

可使用摄像机删除录制在光碟或 "Memory Stick Duo"上的图像。 将录制过的光碟或"Memory Stick Duo" 插入摄像机。

(3)注意

- 您无法恢复被删除的图像。
- 在 Easy Handycam 操作过程中无法删除动画。首先要取消 Easy Handycam 操作。

♡ 提示

- 一次最多可选择 100 幅图像。
- 可利用 Φ= (0PTION) 下的[删除] → 面选项卡删除播放画面中的图像。

删除光碟上的动画



- **1** 触碰 **俞** (HOME) 菜单的 囯 (其它) → 「删除]。
- 2 触碰[② 删除]。
- 3触碰[||删除]。
- 4 触碰您想要删除的图像。



选中的图像标有 ✔。 按住液晶屏上的图像不放确认该图 像。

触碰 [⊋] 返回前一个画面。

5 触碰 [○K] → [是] → [○K]。

若要一次删除光碟上的全部动画



在步骤3中,触碰「〓全部删除 〕→ [是]→[是]→[OK]。

要删除最近录制的动画







在步骤3中,触碰[間删除最后的场景] → [OK] → [提] → [OK]

(3) 注意

- 编辑图像过程中切勿从摄像机上取下电池组 或交流适配器。否则可能会损坏光碟。
- 如果播放列表 (第 47 页) 中包含删除的动 画,则此动画也会从播放列表中删除。
- 即使从光碟上删除掉不再需要的图像, 剩余 光碟容量可能不会增加到足以进行追加录
- 若要删除光碟上录制的全部图像并恢复光碟 的原始容量, 应格式化光碟 (第54页)。

♡ 提示

• 诵讨此摄像机录制在光碟上的图像称为 "原 始数据"。

删除 "Memory Stick Duo"中 的静像

- 1 触碰 ♠ (HOME) 菜单的 🚍 (其它) → [删除]。
- 2 触碰[□ 删除]。
- 3 触碰[■ 删除]。
- 4 触碰您想要删除的静像。



选中的静像标有 ✔。 按住液晶屏上的静像不放确认该静像。 触碰 □ 返回前一个画面。

5 触碰 [OK] → [是] → [OK]。

若要删除"Memory Stick Duo"上的 全部静像

在步骤3中,触碰「■全部删除〕→ [是] → [是] → [OK]。

4 注意

- 在下列情况下无法删除静像:
 - "Memory Stick Duo" 是受写保护。
 - 静像写保护由其他设备设定。

♡ 提示

• 若要删除录制在 "Memory Stick Duo" 上的 全部图像,应格式化"Memory Stick Duo" (第54页)。

分割图像




4 注意

- 在Easy Handycam操作过程中无法分割动画。 首先要取消 Easy Handycam 操作。
- **1** 触碰 **↑** (HOME) 菜单的 **□** (其它) → [编辑]。
- 2 触碰[分割]。
- **3** 触碰您想要分割的动画。 选中的动画开始播放。
- **4** 在想要将动画分割成多个场景的位置触碰 ▶ II 。

动画暂停。

使用 ▶ ■ 选择分割位置后,可 更为精确地调整分割位置。

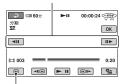

返回所洗动画的开头。

按 ▶ Ⅱ 后可切换播放和暂停。

5 触碰 $OK \rightarrow [是] \rightarrow OK$ 。

4 注意

- 动画一旦分割将无法恢复。
- 编辑图像过程中切勿从摄像机上取下电池组 或交流适配器。否则可能会损坏光碟。
- 即使播放列表中包含分割的动画,该动画在 播放列表中不会被分割。

 触碰 ▶ □ 的位置和实际的分割位置可能存在微小的差别,因为摄像机基于半秒的增量 选择分割位置。

创建播放列表



播放列表是显示已选择动画的缩略图的 列表。即使编辑或删除播放列表中的场 景, 原始场景也不会改变。

必须将已录制的光碟插入摄像机。

(3)注意

- 在 Easy Handycam 操作过程中无法添加或者 编辑动画。首先要取消 Easy Handycam 操作。
- **1** 触碰 **↑** (HOME) 菜单的 **目** (其它) → [播放列表编辑]。
- 2 触碰[| 添加]。
- 3 触碰想要添加到播放列表中的场景。



选中的场景标有 ✔。 按住液晶屏上的图像不放确认该图 像。

触碰 ⊋ 返回前一个画面。

4 触碰 OK → [是] → OK。

若要将光碟上的全部动画添加到播 放列表

在步骤**2**中,触碰[**二**全部添加] \rightarrow 「是] \rightarrow 「尽] \rightarrow 「OK」。

4 注意

编辑播放列表过程中切勿从摄像机上取下电池组或交流适配器。否则可能会损坏光碟。

♡ 提示

- 您最多可在播放列表中添加 999 个动画。
- 可在观看动画时使用 **鱼** (0PTION) 上的 [**▶** 添加] → **▶** 选项卡添加此动画。

播放播放列表

必须将添加了播放列表的光碟插入摄像机。

1 触碰 **俞** (HOME) 菜单的 **▶** (观看 图像) → 「播放列表]。

添加到播放列表中的图像将在屏幕中显示。



2 触碰想要作为播放起点的场景。

播放列表从所选的场景开始播放至结束,然后屏幕返回至播放列表画面。

若要一次删除播放列表中添加的图像

- ① 触碰 **↑** (HOME) 菜单的 **□** (其它) → 「播放列表编辑]。
- ② 触碰[清除]。若要一次删除全部图像,触碰[全部清除]→[是]→[OK]。

3 触碰想要从播放列表中删除的图像。



选中的图像标有✔。

按住液晶屏上的图像不放确认该图像。

触碰 ②返回前一个画面。

④ 触碰 OK → [是] → OK。

貸 提示

 即使从播放列表中清除图像,原始图像也不 会改变。

改变播放列表中的顺序

- ① 触碰 **↑** (HOME) 菜单的 **=** (其它) → [播放列表编辑]。
- ② 触碰「移动]。
- ③ 选择您想要移动的图像。



选中的场景标有 ✔。

按住液晶屏上的图像不放确认该图 像。

触碰 □ 返回前一个画面。

4 触碰 OK 。

⑤ 使用 [←]/[→] 选择目的地。



目的地条

按住液晶屏上的图像不放确认该图像。


⑥ 触碰 OK → [是]→OK。

♡ 提示

 当选择多个图像时,这些图像按在播放列表 出现中的顺序移动。

分割播放列表中的动画

- ① 触碰 **↑** (HOME) 菜单的 **□** (其它) → 「播放列表编辑]。
- ② 触碰「分割]。
- ③ 选择您想要分割的动画。 开始播放选中的动画。
- ④ 在想要将动画分割成多个场景的位置触碰 ▶ □。动画暂停。

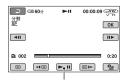

按 ▶ Ⅲ 后可切换播放和暂停。

⑤ 触碰 OK → 「是] → OK 。

(3) 注意

触碰 ■ □ 的位置和实际的分割位置可能存在微小的差别,因为摄像机基于半秒的增量选择分割位置。

♡ 提示

 即使分割播放列表中的动画,原始动画也不 会改变。


复制到 VCR 或 DVD/HDD 录像机

可将摄像机上播放的图像复制到其它录制设备,例如 VCR 或 DVD/HDD 录像机。 按以下任一方式连接设备。

使用随机提供的交流适配器将摄像机连接至墙壁电源插座进行此项操作(第 18 页)。 也请参照所连接的设备提供的使用手册。

()注意

由干复制是通过模拟数据传输执行的、因而图像质量可能会下降。

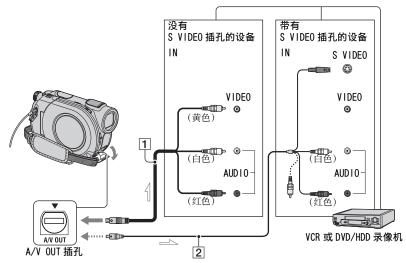

━━: 视频 / 信号流

- 1 A/V 连接电缆 (随机提供) 连接至其它设备的输入插孔。
- [2] 带有S VIDEO的A/V连接电缆(选购) 当通过 S VIDEO 插孔连接到另一设备 时,通过将 S VIDEO 电缆 (选购)与 A/V连接电缆配合使用,可比 A/V连接电缆产生更高的图像质量。将 A/V 连接电缆的白色和红色插头(左 / 右 声道)和 S VIDEO 插头 (S VIDEO 声 道)与 S VIDEO 电缆 (选购)连接。 不需要使用黄色插头连接。只有 S VIDEO 连接不会输出音频。

4)注意

- 若要隐藏所连接的监视器设备屏幕上的屏幕 指示 (例如计数器等),可在 HOME MENU上 设定 ➡ (设定) → [输出设定] → [显示输出] → [LCD 液晶屏] (默认设定) (第 65 页)。
- 若要录制日期/时间及摄像机设定数据,可将这些数据显示在屏幕上(第62页)。
- 当将摄像机连接至单声道设备时,将 A/V 连接电缆的黄色插头连接至设备的视频输入插孔,红色(右声道)或白色(左声道)插头连接至设备的音频输入插孔。

复制到 VCR 或 DVD/HDD 录像机 (续)

- 1 将录制过的光碟插入摄像机。
- **2** 打开摄像机电源,然后按 ▶ (观看图像)。

根据显示设备设定[电视形式] (第38,65页)。

3 将用于录制的介质插入录制设备。 如果录制设备带有输入选择器,请将 其设定为输入模式。

4 用 A/V 连接电缆 (随机提供) ① 或带 S VIDEO 的 A/V 连接电缆 (选购) ② 将摄像机连接至录制设备 (VCR 或DVD/HDD 录像机)。

将摄像机连接至录制设备的输入插 孔。

5 在摄像机上启动播放,然后将其录制 到录制设备上。

详细说明,请参阅随录制设备提供的 使用手册。

6 复制完成后,停止录制设备,然后停止摄像机。

打印录制的图像 (PictBridge 兼容打 印机)

您可以使用 PictBridge 兼容打印机打印 静像, 而无需将摄像机连接至电脑。

PictBridge

将摄像机连接至交流适配器,从电源插座上获取供电(第18页)。 将含有静像的"Memory Stick Duo"插入摄像机,并打开打印机。

将摄像机连接至打印机

- **1** 打开摄像机电源。
- **2** 使用 USB 电缆将摄像机的 ∜ (USB) 插 孔连接至打印机 (第 104 页)。 「USB 选择] 在显示屏上自动出现。
- 3 触碰[□ 打印]。

连接完成后,屏幕上出现 ☑ (PictBridge连接)。



将显示"Memory Stick Duo"上储存的某一幅静像。

() 注意

• 我们只保证在 PictBridge 兼容机型上的操作。

打印

1 触碰想要打印的静像。



选中的图像标有✔。

按住液晶屏上的图像不放确认该图 像。

触碰 □ 返回前一个画面。

2 触碰**⊆** (0PTION), 设定下列选项, 然后触碰 [OK]。

[打印份数]: 设定一幅静像的打印份数。最多可设为20份。

[日期/时间]:选择[日期]、 [日/时间]或[关](不打印日期/时间)。

「尺寸]:选择纸张尺寸。

如果不更改设定,可进入步骤3。

3 触碰 [执行] → [是] → OK。 再次出现图像选择画面。

若要结束打印

在图像选择画面上触碰「⊋」。

(3) 注意

- 也请参阅要使用的打印机的使用手册。
- 当 在屏幕上时,切勿试图进行以下操作。这些操作可能无法正确执行。
 - 操作 POWER 开关。
 - 若要按 (观看图像)
 - 从打印机上断开 USB 电缆的连接。
- 从摄像机中取出 "Memory Stick Duo"。

- 如果打印机停止工作,请断开USB电缆连接, 关闭打印机电源并再次打开,然后从头开始 重新操作。
- 只能选择打印机可打印的纸张尺寸。
- 对于某项打印机型号,图像的顶部、底部、 右边及左边边缘可能会被裁剪。如果您打印以16:9(宽荧幕)比例录制的静像,图像 的左右两边可能被大量裁剪。
- 有些打印机型号可能不支持日期打印功能。 详细说明,请参阅打印机使用手册。
- 可能无法打印下列项目:
 - 电脑编辑的图像
 - 其他设备录制的图像
 - 3MB 或者更大的图像
 - 像素尺寸超过 2848 × 2136 的图像

ヴ 提示

- PictBridge 是由 Camera & Imaging Products Association (CIPA) 建立的一项 行业标准。您可以不使用电脑、而是将打印 机直接连接至数码摄像机或数码照相机(不 管型号或生产厂商)来打印静像。
- 在观看静像时可使用 ▶ 选项卡
 - → **①** (OPTION) 上的「打印]打印静像。

●)(管理光碟 / 存储器)类别

此类别可使您将光碟或"Memory Stick Duo"用干多种用途。



■ (管理光碟/存储器)类别

项目列表

结束写入

可通过结束写入光碟使之可在其它设备上播放(第40页)。

光碟选择指南

摄像机建议您为所需用途使用适用的光碟(第53页)。

② 格式化

可格式化光碟以重复使用(第54页)。

□ 格式化

可格式化 "Memory Stick Duo" 以重复使用(第54页)。

取消结束写入

可取消结束写入光碟然后在光碟上录制 更多图像(第55页)。

光碟信息

可显示光碟信息。

在其它设备上播放 光碟

在其它设备上播放光碟

结束光碟的写入处理(第40页) 可实现 摄像机录制的动画在其他 DVD 设备上播 放。然而,不保证可在所有设备上播放。 在其他设备上播放 DVD+RW 不需要进行结 束写入处理。

() 注意

- 请勿将使用 8cm CD 适配器与 8cm DVD 一起使用,因为这样做可能引起故障。
- 必须使垂直安装的设备放置于可水平放置光碟的位置。
- 某些光碟无法播放,可能会在场景与场景之间停顿片刻。在某些设备上可能会禁用某些功能。

♡ 提示

- 支持字幕的设备可在通常出现字幕的地方显示录制日期和时间 (第 60 页)。 请参阅此设备的使用手册。
- 如果已创建 DVD 菜单(第43页),则可在菜单中选择想要的场景。

在电脑上播放光碟

如果电脑上装有 DVD 播放应用程序,则可在电脑上播放光碟。

将经结束写入处理的光碟插入电脑的 DVD 光驱, 并使用 DVD 播放应用程序播放 光碟。

() 注意

- 即使使用 DVD+RW, 也必须对光碟执行结束写入处理 (第 40 页)。 否则可能导致故障。
- 电脑的 DVD 光驱必须能播放 8cm DVD。
- 请勿将使用 8cm CD 适配器与 8cm DVD 一起使用,因为这样做可能引起故障。
- 光碟可能无法播放,或在某些电脑上可能无法流畅播放动画。
- 保存在光碟上的动画无法直接复制到电脑上 进行播放或者编辑。

ヴ 提示

• 关于操作及步骤的详细说明,请参阅随机提供的 CD-ROM 上的 "初次操作指南" (第75页)。

光碟的容量标签

录制了此光碟初次使用的日期(默认设定为 2007 年 1 月 1 日 0:00AM)。

<例如>

当此光碟于 2007 年 1 月 1 日 0:00 pm 初次使用时:

2007_01_01_00H00M_AM



♡ 提示

- 光碟上的图像保存在下列文件夹中:
 - DVD-RW (VR 模式) DVD RTAV 文件夹
 - 其它光碟及模式 VIDEO_TS 文件夹

找到适用的光碟 (光碟选择指南)

在屏幕上选择适用的选项, 然后可获知适合于您的用途的光碟。

1 触碰 ♠ (HOME) 上的 ● (管理光碟 / 存储器)。



- 2 触碰[光碟选择指南]。
- 3 在屏幕上触碰适用的选项。

回答完所有问题后,将获知适用于您 的光碟。

如果插入与[光碟选择指南]中所述相同类型的光碟,便能使用选择的设定对其进行格式化。

删除光碟上的所有场景 (格式化)

格式化光碟

DVD -RW

DVD +RW

格式化通过删除录制于光碟上的全部数据从而使得光碟翻新并可重用。通过格式化,可恢复光碟的录制容量。

DVD-R/DVD+R DL 无法进行格式化。 请更换一张新的光碟。

如果格式化经结束写入处理的光碟

- DVD-RW (在 VIDEO 模式中)返回未结束写入状态。要在其他设备上观看其内容,必须再次结束写入光碟。
- 对于 DVD-RW (VR 模式) /DVD+RW, 格式 化会删除经结束写入处理的光碟上的 全部图像。下列图标之一,即 (型)或 (型),将出现在屏幕上,但是其他设 备上播放光碟之前不必对光碟再次进 行结束写入处理。*
- * 若要在 DVD+RW 上创建 DVD 菜单, 应再次执行 光碟结束写入操作 (第 40 页)。
- **1** 将交流适配器连至摄像机的 DC IN 插孔,然后将电源线连至墙壁插座。
- 2 打开摄像机电源。
- 3 将需要格式化的光碟插入摄像机。
- **4** 触碰 **↑** (HOME) 中的 **►** (管理光碟 / 存储器) → [② 格式化]。
 - 如果您的光碟是 DVD-RW 或者 DVD+RW 请 执行下列步骤。

■ DVD-RW

录制格式选择为[VIDE0] 或者[VR] (第 10 页), 然后触碰 [OK]。

■ DVD+RW

选择动画的纵横比, [16:9 宽荧幕] 或者 [4:3]. 然后触碰 [OK]。

- 5 触碰[是]。
- 6 在[完成。]显示时触碰 [OK]。

4 注意

- 使用交流适配器作为电源,以防止摄像机在 格式化过程中电量耗尽。
- 格式化过程中切勿使摄像机受到冲击或振动,也不可断开交流适配器的连接。
- 使用双面光碟时,需要对每一面进行格式 化。可对各个面以不同的录制格式进行格式 化。
- 对于 DVD+RW, 无法中途改变动画的纵横比。 再次格式化此光碟可改变纵横比。
- 无法格式化已被其它设备设置保护的光碟。 使用原设备取消保护,然后方可对其进行格 式化。

♡ 提示

 如果在使用 DVD-RW 时已设定 Easy Handycam 操作(第 27 页),录制格式将固定为 VIDEO 模式。

格式化 "Memory Stick Duo"

格式化会删除"Memory Stick Duo"上的 全部图像。

- **1** 打开摄像机电源。
- **2** 将需要格式化的 "Memory Stick Duo" 插入摄像机。



- 4 触碰[是]→[是]。
- 5 在出现[完成。]时,触碰 [OK]。

り 注意

- 即使用其它设备设置过保护以防意外删除的 静像也会被删除。
- 当[执行中…]在屏幕上时,切勿试图进行以下操作:
 - 操作 POWER 开关或按钮
 - 取出 "Memory Stick Duo"

结束写入后录制追加 场景

DVD -RW

+RW

如果光碟上还有空间,可在进行以下步骤之后在经结束写入处理的 DVD-RW/DVD+RW 光碟上录制追加动画。 当使用经结束写入处理的 DVD-RW (VR模式)光碟时,无需任何附加步骤即可在光碟上录制追加动画。

在使用 DVD-RW (VIDEO 模式) (取消结束写入)

- **1** 将交流适配器连至摄像机的 DC IN 插孔, 然后将电源线连至墙壁插座。
- 2 打开摄像机电源。
- **3** 将经结束写入处理的光碟插入摄像机。
- **4** 触碰 **↑** (HOME) 中的 **►** (管理光碟 / 存储器) → [取消结束写入]。
- **5** 触碰[是] → [是], 然后在显示[已完成]时触碰 [OK]。

使用 DVD+RW 时

如果在结束写入处理过程中创建了 DVD 菜单(第 43 页),必须在录制追加动画 之前执行下列步骤。

1 将交流适配器连至摄像机的 DC IN 插孔,然后将电源线连至墙壁插座。

- **2** 旋转 POWER 开关打开 **二** (动画)指示灯。
- **3** 将经结束写入处理的光碟插入摄像机。

将出现确认画面提示您确认想要录制 追加场景。



- 4 触碰[是]→[是]。
- 5 在出现[完成。]时,触碰 OK。

4 注意


- 使用交流适配器作为电源,以防止摄像机在 此操作过程中电量耗尽。
- 在此操作过程中切勿使摄像机受到冲击或振动,也不可断开交流适配器的连接。
- 在结束写入时创建的 DVD 菜单将被删除。
- 对于双面光碟,对光碟的每一面执行这些步骤。
- 无法在 DVD-R/DVD+R DL 上录制追加场景。
- 在 Easy Handycam 操作过程中无法在光碟上 录制追加内容。 取消 Easy Handycam 操作。

HOME MENU 的 (设定) 类别的功能

可改变录制功能和操作设定以方便使用。

使用 HOME MENU

1 打开摄像机电源,然后按 ♠ (HOME)。

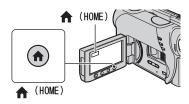



🚘 (设定)类别

2 触碰 🖴 (设定)。



3 触碰想要的设定项目。

如果显示屏上没有该项目,请触碰 ▲/▼ 改变页面。



4 触碰想要的项目。

如果显示屏上没有该项目,请触碰 ▲/▼ 改变页面。



5 改变设定,然后触碰 OK。

★ (设定) 类别项目列表

摄像机动画设定(第59页)

项目	页码
拍摄模式	59
NIGHTSHOT 灯	59
宽荧幕选择 *1	59
数码变焦	60
STEADYSHOT	60
自动缓慢快门	60
1 剩余容量	60
字幕日期	60

摄像机照片设定(第61页)

项目	页码
■ 图像尺寸 *2*3	61
■ 图像质量	61
文件编号	61
NIGHTSHOT 灯	59
闪光度 *2	62
防红眼 *2	62

观看图像设定(第62页)

项目	页码
数据代码	62
	63

声音/显示设定 *4 (第64页)

项目	页码
音量 *3	64
提示音 *3	64
液晶屏亮度	64
液晶屏背景亮度	64
液晶屏色彩	64
取景器背景亮度	64

输出设定(第65页)

项目	页码
电视形式	65
显示输出	65

时钟/四语言设定(第66页)

项目	页码
日期和时钟设定 *3	21
时区设定	66
夏令时	66
▲语言设定 *3	66

常规设定(第66页)

页码
66
96
67
67

- *1 DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/ DVD608E
- *2 DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
- *3 在 Easy Handycam 操作过程中也可使用。
- *4只有[声音设定]可在Easy Handycam 操作过程中使用。

摄像机动画设定

(用于录制动画的项目)



触碰 ①, 然后触碰 ②。 如果显示屏上没有该项目, 请触碰 ▲/▼ 改变页面。

设定方法

介 (HOME MENU) → 第 57 页 **9**= (OPTION MENU) → 第 68 页

默认设定用▶标志。

拍摄模式 (录制模式) ♠ ♀

可在三种等级中冼择动画的图像质量。

HQ

以高图像质量模式录制。 (9M(HQ))

►SP

以标准图像质量模式录制。 (6M (SP))

LP

延长录制时间(长时间录制)。 (3M(LP))

4 注意

 如果以LP模式录制,场景的图像质量可能会 降低,或者在播放光碟时,带有快速移动的 场景可能会出现块状干扰。

♡ 提示

 关于每种录制模式的期望录制时间,请参阅 第10页。

NIGHTSHOT 坎丁



使用 NightShot plus (第 33 页) 或 [S. NIGHTSHOT PLS] (第 73 页) 功能进行 录制时,可以将发射红外线 (不可视) 的 [NIGHTSHOT 灯] 设定至[开] (默认设定),来录制更清晰的图像。

4)注意

- 切勿让手指或其它物体遮住红外线端口 (第 103 页)。
- 取下转换镜头 (选购)。
- 使用 [NIGHTSHOT 灯] 的最大拍摄距离约为 3 m。

宽荧幕选择 (DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD608E)



可根据所连接的电视机选择纵横比。 也请参阅随电视机提供的使用手册。

▶4:3

在 4:3 电视机屏幕上录制全屏图像。

16:9 宽荧幕 (16:9)

在 16:9 (宽荧幕) 电视屏幕上录制全屏 图像。


(3) 注意

• 根据所连接的用于播放的电视机,正确设定「电视形式](第65页)。

数码变焦



如果想要使变焦等级超过光学变焦放大倍数,可选择最大变焦等级(第32页)。请注意,当使用数码变焦时,图像质量将降低。

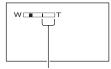

显示条的右侧表示数码变焦因数。当您选择变焦等级时出现变 焦区。

对于 DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD608E

▶关

最高可达 40 倍光学变焦。

$\times 08$

最高可达 40 倍光学变焦, 此后数码变 售最高可达 80 倍。

$2000 \times$

最高可达 40 倍光学变焦, 此后数码变 售最高可达 2000 倍。

对于 DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708F

▶关

最高可达 25 倍光学变焦。

$50 \times$

最高可达 25 倍光学变焦, 此后数码变 焦最高可达 50 倍。

2000×

最高可达 25 倍光学变焦, 此后数码变 焦最高可达 2000 倍。

STEADYSHOT



可补偿摄像机晃动(默认设定为 [开])。 当使用三脚架(选购)时,将 [STEADYSHOT]设定至[关]("*),图 像将变得自然。

自动缓慢快门



该项设定为[开]时(默认设定),在光线较暗的条件下录制时快门速度自动降低到 1/25 秒。



▶自动设定

在下列所述情况中显示剩余光碟容量指示约8秒钟。

- 在其 POWER 开关设定为 **11** (动画)的情况下,摄像机识别剩余光碟容量时。
- 在 POWER 开关设定为 **上** (动画)的情况下,按 DISP/BATT INFO 将剩余光碟容量指示从关切换至开时。
- 当在 HOME MENU 中选择动画录制模式时。

开

始终显示剩余光碟容量指示。

() 注意

 当动画的剩余可录制时间不足5分钟时,指 示会一直显示在显示屏上。

字幕日期



选择[开](默认设定)后可使在带有字幕显示功能的设备上播放光碟时显示录制日期和时间。 另外也可参考播放设备的使用手册。

摄像机照片设定

(用于录制静像的项目)



触碰①, 然后触碰②。 如果显示屏上没有该项目, 请触碰 ▲/▼ 改变页面。

设定方法

俞 (HOME MENU) → 第 57 页 **Φ**= (OPTION MENU) → 第 68 页

默认设定用 ▶ 标志。

图像尺寸 (DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E)



► 1.0M (10M) 清晰录制静像。

> VGA(0.3M) (\Box_{VGA}) 可录制最大数量的图像。

4) 注意

- 在图片纵横比改变为 16:9 时, 图像大小改变 为[口 0.7M](口7M)(第34页)。
- 只可选择静像的图像大小。

♡ 提示

• DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E 的 图像大小设定为 [VGA(0.3M)](VGA)。

在"Memory Stick Duo"上可录制的 静像数量(近似值)

	1.0M 1152 × 864	0.7M 1152 × 648	VGA (0.3M) 640 × 480
64MB	120	160	390
	325	390	980
128MB	245	325	780
	650	780	1970
256MB	445	590	1400
	1150	1400	3550

	1.0M	0.7M	VGA
	1152×864	1152×648	(0.3M)
	1.0M	□ 7 _M	640×480
		•••	[vga
E 1 OMB	900	1200	2850
512MB	2400	2850	7200
100	1800	2450	5900
1GB	4900	5900	14500
000	3750	5000	12000
2GB	10000	12000	30000
400	7400	9500	23500
4GB	19500	23500	59000

(3) 注意

- 所有数据均在以下设定下测得: 上:选择[精细]作为图像质量。 下: 选择「标准]作为图像质量。
- 使用 Sony Corporation 生产的 "Memory Stick Duo"时。可录制静像数量视录制环 境而变化。

图像质



▶精细 (FINE)

以精细图像质量等级录制静像。

标准 (STD)

以标准图像质量等级录制静像。

文件编号 ▶序列号



即使替换为另一个"Memory Stick Duo", 也将按顺序分配文件编号。

复位

为每一个 "Memory Stick Duo" 分配文件 编号。

NIGHTSHOT 灯



请参阅第59页。

闪光度(DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708F)



当您使用与摄像机兼容的外接闪光灯(选购)时,您可以设定此功能。

高 (4+)

提高闪光度。

▶标准(4)

低 (4-)

降低闪光度。

防红眼(DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E)



当您使用与摄像机兼容的外接闪光灯 (选购)时,您可以设定此功能。 您可以在录制前启动闪光灯来防止红 眼。

若要使用该功能,将[防红眼]设定为 [开]。

(3) 注意

 由于个别差异和其它情况,防红眼可能没有 产生期望的效果。

观看图像设定

(自定义显示的项目)



触碰 ①,然后触碰 ②。 如果显示屏上没有该项目,请触碰 ▲/▼ 改变页面。

设定方法

♠ (HOME MENU) → 第 57 页 • (OPTION MENU) → 第 68 页

默认设定用▶标志。

数据代码



播放过程中,显示录制时自动记录的信息(数据代码)。

▶关

不显示数据代码。

日期/时间

显示日期和时间。

摄像机数据 (下方)

显示摄像机设定数据。


日期/时间




- 1 日期
- 2 时间

摄像机数据

动画

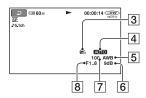

静像

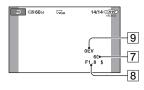

- 3 SteadyShot 关
- 4 亮度
- 5 白平衡
- 6 增益
- 7 快门速度
- 8 光圈值
- 9 曝光

貸 提示

- 下列情况下显示 4:
 - 在显示使用外接闪光灯 (DCR-DVD306E/ DVD308E/DVD708E) 录制的静像时。
 - 在显示其他使用闪光灯的设备录制的静像 时。
- 如果将摄像机连接至电视机,则数据代码将显示在电视机屏幕上。
- 按遥控器上的 DATA CODE 时,指示按以下顺序 变换:[日期/时间]→[摄像机数据]→ [关](无指示)(DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E)。
- 视光碟的情况而定, 出现 [--:--]条。

显示



可选择在VISUAL INDEX 画面中显示的缩略图数量。

▶变焦链接

使用摄像机上的变焦控制杆更改缩略图 的数量(6或者12)。*

6 个图像

显示6幅缩略图。

12 个图像

显示12幅缩略图。

* 您可使用液晶框或遥控器上的变焦按钮 操作(对于 DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E)。

声音 / 显示设定

(调整提示音和画面的项目)



触碰①, 然后触碰②。 如果显示屏上没有该项目, 请触碰 ▲/▼ 改变页面。

设定方法

俞 (HOME MENU) → 第 57 页 **Φ**= (OPTION MENU) → 第 68 页

默认设定用▶标志。



触碰 「── / 「★」 调节音量(第 36 页)。

提示音



▶开

当开始 / 停止录制, 或操作触摸屏时, 将发出旋律声。

关

取消旋律声和快门声。

液晶屏亮度



您可以调节液晶屏亮度。

- ① 用 [一]/[+] 调节亮度。
- ② 触碰 OK 。

♡ 提示

 此项调整不会在任何方面影响已录制的图 像。

液晶屏背景亮度 晶屏背光亮度) (液



您可以调节液晶屏背景的亮度。

▶标准

标准亮度。

变亮

使液晶屏变亮。

(3) 注意

- 当您将摄像机连接至外部电源时、此设定将 自动选为「变亮]。
- 当您选择「变亮]时, 在录制过程中电池使用 时间将略微减少。
- 当将LCD液晶屏以180度展开使得显示屏朝外 以及将 LCD 液晶屏合拢至摄像机体时,此项 设定会自动变成「标准]。

♡ 提示

• 此项调整不会在任何方面影响已录制的图 像。

液晶屏色彩



您可以用 [-]/[+] 调节液晶屏色彩。



低浓度 高浓度

ヴ 提示

• 此项调整不会在任何方面影响已录制的图 像。

(囯又

取景器背景亮度 景器亮度)



您可以调节取景器亮度。

▶标准

标准亮度。

变亭

使取景器屏幕变亮。

() 注意

- 当您将摄像机连接至外部电源时, 此设定将 自动选为「变亮]。
- 当您选择[变亮]时,在录制过程中电池使用 时间将略微减少。

♡ 提示

• 此项调整不会在任何方面影响已录制的图 像。

输出设定

(用于当连接其它设备时的项目)



触碰①, 然后触碰②。 如果显示屏上没有该项目, 请触碰 ▲/▼ 改变页面。

设定方法

↑ (HOME MENU) → 第 57 页 **Φ**= (OPTION MENU) → 第 68 页

默认设定用 ▶ 标志。

电视形式



播放图像时, 您需要根据所连接的电视 机转换信号。 播放的录制图像如下所 示。

16:9

(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E 的 默认设定)

选择此项,在16:9(宽荧幕)电视机上 观看图像。

宽荧幕(16:9)



4:3 图像





4:3

(DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/ DVD608E 的默认设定)

选择此项, 在 4:3 标准电视机上观看图 像。

宽荧幕(16:9) 图像







显示输出



▶LCD 液晶屏

在液晶屏和取景器中显示时间代码等。

视频输出/显示屏

在电视机屏幕、液晶屏和取景器中显示 时间代码等。

时钟 /四语言设定

(用于设定时钟和语言的项目)



触碰 ①, 然后触碰 ②。 如果显示屏上没有该项目, 请触碰 ▲/▼ 改变页面。

设定方法

↑ (HOME MENU) → 第 57 页 • (OPTION MENU) → 第 68 页

日期和时钟设定



请参阅第21页。

时区设定

无需停止时钟即可调整时差。 在国外使用摄像机时, 请使用 ▲/▼ 设定 本地区。

请参阅第91页上的全球时差。

夏令时



无需停止时钟即可改变此项设定。 设定为[开]可使时间提前一个小时。

△语言设定



可以选择液晶屏上所使用的语言。

♡ 提示

本摄像机提供了[ENG[SIMP]](简化英文),以便当您在选项中无法找到您的本地语言时使用。

常规设定

(其它设定项目)



触碰 ①,然后触碰 ②。 如果显示屏上没有该项目,请触碰 ▲/▼ 改变页面。

设定方法

↑ (HOME MENU) → 第 57 页 • (OPTION MENU) → 第 68 页

默认设定用▶标志。

演示模式



默认设定为[开],在旋转 POWER 开关至 **[1]**(动画)后,可观看演示10分钟左右。

♡ 提示

- 在下列情况中, 演示将暂停。
 - 按 START/STOP 时。
 - 在演示过程中触碰屏幕(演示约在 10 分钟 后重新开始)。
 - 滑动光碟盖打开开关。
 - 取出或插入 "Memory Stick Duo" 时。
 - 将 POWER 开关设定为 ♠ (静像) 时。
 - 按 ♠ (HOME) / ▶ (观看图像) 时。

校准



请参阅第96页。

自动关机



▶5 分钟后

当超过 5 分钟未操作摄像机时,摄像机 将自动关闭。

无

摄像机不会自动关闭。

り 注意

将摄像机连接至墙壁电源插座时,[自动关机]自动设定至[无]。

遥控 (DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)



默认设定为[开],允许您使用随机提供的遥控器(第105页)。

♡ 提示

• 设定为[关]可以防止摄像机对其它 VCR 遥控 器发出的指令产生响应。

使用 № OPTION MENU 启用功能

OPTION MENU 的出现方式与您在电脑上右击鼠标时出现的弹出式窗口相似。会根据操作的情况显示各种功能。

使用 OPTION MENU

1 使用摄像机过程中,触碰显示屏上的 **②**= (OPTION)。





选项卡

2 触碰想要的项目。

如果找不到想要的项目,可触碰另一 选项卡改变页。



3 改变设定,然后触碰 OK。

如果想要的项目不在屏幕上

触碰另一个选项卡。 如果在各处均找不到此项目,则在此情形下此功能无效。

() 注意

- 显示屏上出现的选项卡和项目取决于摄像机 当时的录制/播放状态。
- 某些项目不带选项卡出现。
- 在 Easy Handycam 操作过程中 OPTION MENU 无法使用。

OPTION MENU 上的录制项目

关于设定操作请参阅第68页。

项目	^ *	页码
选项卡		
对焦	-	70
定点对焦	-	70
特写	-	70
曝光	-	71
点测光	-	71
场景选择	-	71
白平衡	-	72
COLOR SLOW SHTR	-	73
S. NIGHTSHOT PLS	-	73
□ 选项卡		
淡变器	-	73
数码效果	-	74
图像特技效果	-	74
盎选项卡		
拍摄模式	0	59
麦克风参考电平	-	74
■ 图像尺寸**	0	61
■ 图像质量	0	61
自拍	-	74
	-	74

^{*} HOME MENU 中也包含这些项目。

OPTION MENU上的观看项目

关于设定操作请参阅第68页。

项目	^ *	页码
删除	0	44
全部删除	0	45
🖳 选项卡		
分割	0	46
清除	0	47
全部清除	0	47
移动	0	48
(取决于具体情况	的选项十	₹)
■ 添加	0	47
🖺 全部添加	0	47
打印	0	50
幻灯片显示	-	37
音量	0	64
数据代码	0	62
幻灯片显示设定	-	37
二 添加	0	47
11全部添加	0	47
(无选项卡)		
打印份数	-	51
日期 / 时间	-	51
尺寸	-	51
DVD 菜单	-	43

^{*} HOME MENU 中也包含这些项目。

^{**} DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

OPTION MENU 中设定的功能

下面将描述仅可在 OPTION MENU 中进行设定的项目。

设定方法


↑ (HOME MENU) → 第 57 页 • (OPTION MENU) → 第 68 页

默认设定用▶标志。

对焦



可手动调节对焦。 当您想要有意对某个 对象进行对焦时也可以选择此功能。

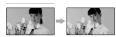

- ① 触碰 [手动]。 出现 🕞。
- ③ 触碰 [OK]。

若要自动调节对焦,则在步骤 ① 中触碰 [自动设定] \rightarrow OK]。

り 注意

要获得清晰聚焦,在广角情况下摄像机和对象之间的最短距离约为1cm,在摄远情况下约为80cm。


♡ 提示

- 向 T (摄远)移动电动变焦控制杆来调节对 焦,然后向 W (广角)移动来调节录制变 焦,则较容易聚焦在对象上。当您想要拍摄 近距离范围内的对象时,请向 W (广角)移 动电动变焦杆,然后调节对焦。
- 在下列情况下,焦距信息(对焦对象的距离,如果光线较暗,将增加调节变焦的难度)会显示数秒。(如果使用转换镜头(选购)将无法正确显示)。
 - 对焦模式从自动切换到手动时。
 - 手动设定对焦时

定点对焦



您可以选择并调节对焦点,将此点对准 不在屏幕中心的对象。

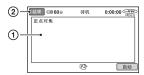

- ① 触碰屏幕上的对象。
 - 出现 🕼。
- ② 触碰 [结束]。

若要自动调节对焦,则在步骤 ① 中触碰 「自动 → 「结束]。

(3)注意

• 如果设定[定点对焦], 则[对焦]自动设定为 [手动]。

特写



这对于拍摄很小的对象非常有用,如花 卉或昆虫。 您可以使背景模糊,对象显 示更清晰。

当您将[特写]设定为[开](T♥)时,变焦(第32页)将自动移动至T(摄远)一侧的顶部,可以近距离录制对象: DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E 最近可达43 cm 左右

DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E 最近可达 38 cm 左右



若要取消,则触碰[关],或变焦至广角(W一侧)。

(3) 注意

- 录制远距离物体时,可能很难对焦且对焦会花些时间。
- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 ([对焦],第70页)。

曝光



您可以手动固定图像的亮度。 在对象相对于背景过亮或者过暗时,调节[曝光]。




- ① 触碰 [手动]。
- ② 触碰 [一]/[+] 调节曝光。
- ③ 触碰 OK。

若要使设定返回自动曝光,则在步骤 ① 中触碰 [自动设定 $] \rightarrow [OK]$ 。

点测光 (灵活点测光)



您可以调节曝光,并将曝光固定在对象上,这样即使对象和背景之间有强烈的反差,例如对象在舞台聚光灯下,也可以以合适的亮度进行录制。

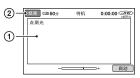

- ① 触碰屏幕上您想要固定并调节曝光的点。
- ② 触碰 [结束]。

若要使设定返回自动曝光,则在步骤 ①中触碰[自动]→[结束]。

(3) 注意

如果设定[点测光],则[曝光]自动设定为 [手动]。

场景选择



您可以用[场景选择]功能在各种情况 中有效地录制图像。

▶自动设定

选择此项,不使用[场景选择]功能, 自动有效地录制图像。

夜晚*(3)

选择此项,可拍摄夜景而不影响气氛。



烛光 (≦)



选择此项, 可拍摄场景而不影响烛光气 氛。

日出和日落*(♣)



选择此项可再现日落或者日出的气氛。

烟火*(豪)



选择此项可拍摄壮观的烟火照片。

风景*(▲)



选择此项可清晰拍摄远距离对象。 此项 设定也可以防止摄像机聚焦在摄像机和 对象之间的窗户玻璃或金属网格上。

人像 (♣%)



选择此项,在创建柔和背景时突出人物 或花朵等对象。

聚光灯 ** (♠)



选择此项可防止人物被强光照射时脸部 异常发白。

体育课**(﴿))



选择此项可在拍摄快速运动对象使抖动降低到最低限度。

海滩 ** (🏊)



选择此项可拍摄海洋或湖水的鲜明蓝色。

雪景 ** (🚨)



选择此项可拍摄明亮的白色风景照。

- * 此时摄像机只可对焦远距离对象。
- ** 此时摄像机不可对焦近距离对象。

() 注意

• 在您设定[场景选择]时清除[白平衡]设定。

白平衡



您可以将色彩平衡调节至录制环境的亮 度。

▶自动设定

白平衡为自动调节。

室外 (※)

白平衡设定为适合在以下条件下录制:

- 室外
- 夜景、霓虹灯和焰火
- 日出或日落
- 日光灯下

室内(点)

白平衡设定为适合在以下条件下录制:

- 室内
- 灯光快速变化的派对场面或演播室
- 演播室的视频灯下,或钠灯或彩色白炽灯下

单键结合 (▶■△)

将根据周围光线调节白平衡。

- ① 触碰「单键结合]。
- ② 框住一页纸张等白色物体,在与您要拍摄对象相同的照明条件下充满 屏幕。
- ③ 触碰 [┗┛]。

▲ 快速闪烁。 当白平衡调节结束 并储存在内存中时,指示将停止闪 烁。

(3) 注意

- 在白色或冷白色日光灯下时,请将[白平衡] 设定为[自动设定]或在[单键结合]中调 整色彩。
- 在[单键结合]设定过程中 型 快速闪烁时,继续框选白色物体,直至 型 停止闪烁。
- 如果[单键结合]无法设定,则 ▶ 将缓慢 闪烁。
- 在选择[单键结合]时,如果 一直闪烁,即使触碰 [OK]后仍是如此,则将 「白平衡]设定为「自动设定]。
- 如果您设定了[白平衡],则[场景选择]自动设定为「自动设定]。

♡ 提示

- 如果在选择[自动设定]时更换电池组,或者在室内使用之后将摄像机带到室外(或者反之),请选择[自动设定]并将摄像机对准近处的某个白色物体,保持大约10秒,以获得更好的色彩平衡调节效果。
- 如果更改[场景选择]设定,或者在使用[单键结合]进行白平衡设定的过程中将摄像机带到室外,需要重复执行[单键结合]操作。

COLOR SLOW SHTR (Color Slow Shutter)



当您将 [COLOR SLOW SHTR] 设定至[开]时,则即使在黑暗的地方,您也能录制较为明亮的彩色图像。

显示屏上出现 🚺 。

若要取消 [COLOR SLOW SHTR], 触碰 [关]。

(3)注意

- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 ([对焦],第70页)。
- 摄像机的快门速度会因亮度而改变,由此可能导致图像运动速度减慢。

S. NIGHTSHOT PLS (Super NightShot plus)



如果您将 [S. NIGHTSHOT PLS] 设定为 [开], 并且 NIGHTSHOT PLUS 开关 (第 33 页) 也设定为 ON, 则图像将最大以 NightShot plus 录制感光度的 16 倍来录制。

显示屏上出现 SO。

若要返回标准设定,请将 [S. NIGHTSHOT PLS]设定为[关]。

()注意

- 切勿在明亮的地方使用 [S. NIGHTSHOT PLS]。 否则可能导致故障。
- 切勿让手指或其它物体遮住红外线端口(第103页)。
- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 (「对焦〕,第70页)。
- 摄像机的快门速度会因亮度而改变,由此可能导致图像运动速度减慢。

淡变器



您可以录制场景之间加有以下效果的过渡。

- ① 在[待机](淡入过程中)或[拍摄] (淡出过程中)模式中选择想要的效 果,然后触碰 [OK]。
- ② 按 START/STOP。 当渐变结束时,渐变指示停止闪烁并消 失。

若要在开始操作之前取消淡变,可在步骤①中触碰「关〕。

一旦按下 START/STOP. 设定就被取消。



白色渐变







黑色渐变







数码效果



在选择[老电影]时,屏幕上出现 **□**★, 在录制动画时可使用老电影类型气氛。 若要取消[数码效果],触碰[关]。

图像特技效果



您可以在录制或播放过程中在图像上添加特殊效果。**▶** 出现。

▶关

不使用[图像特技效果]设定。

深褐色图像

图像以深褐色出现。

黑白

图像以黑白色出现。

蜡笔画效果



图像好似灰白的蜡笔画。

麦克风参考电平



可为录制声音选择麦克风参考电平。 若要在录制音乐厅中激昂雄浑的乐曲等 声音时,选择[低]。

▶标准

录制周围的各种声音,然后将这些声音 转换为一定的电平。

低 (計)

真实录制周围的声音。此设定不适合录 制谈话。

自拍



设定后约 10 秒钟开始自拍录制静像。 当[自拍]设定为[开]且屏幕上出现 つ时,按 PHOTO 可录制静像。 若要取消倒计数,触碰[复位]。 若要取消自拍,选择[关]。

♡ 提示

 您也可通过按遥控器(第105页)(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)上的 PHOT0 进 行操作。

闪光灯模式(DCR-DVD306E/DVD308E/ DVD708E)



当您使用与摄像机兼容的外接闪光灯 (选购)时,您可以设定此功能。 将外接闪光灯连接在Active Interface Shoe(第103页)上。

▶开 (4)

每一次均闪光。

自动设定


自动闪光。

Windows 电脑的功能

当使用随机提供的 CD-ROM 在 Windows 电脑上安装 "Picture Motion Browser"时,可享受以下操作的乐趣。

貸 提示

• 当使用 Macintosh 电脑时, 请参阅第79页。

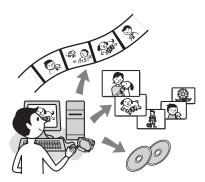

主要功能

■ 导入用摄像机拍摄的动画

■ 观看导入电脑的动画

可依导入的日期和时间管理用摄像机拍摄的动画和静像,然后选择想以缩略图观看的动画和静像。这些缩略图可被放大并以幻灯片播放。

■ 编辑导入电脑的图像

■ 制作原创 DVD

可使用摄像机上导入的图像数据制作原创 DVD。

■ 复制光碟

→ Video Disc Copier

可复制光碟上使用摄像机拍摄的全部图像。

关于"初次操作指南"

"初次操作指南"是可在电脑上参考的使 用手册。

此手册描述了从摄像机与电脑的最初连接及设定,到初次使用存储在 CD-ROM (随机提供)上的 "Picture Motion Browser" 软件的常规操作等基本操作。参考"安装"初次操作指南"" (第76页),启动"初次操作指南",然后遵循以下指示。

关于软件的帮助功能

帮助指南介绍了软件应用程序的全部功能。 通读"初次操作指南"后,可参阅帮助指南进一步了解详细操作。若要显示帮助指南,可单击屏幕上的
[2] 标记。

系统要求

使用 "Picture Motion Browser" 时

操作系统: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional 或 Windows XP Media Center Edition 需要标准安装。

如果上述操作系统已升级或在多重操作 系统中,则不保证操作。

CPU: Intel Pentium III 1 GHz 或更快。 应用程序: DirectX 9.0c 或更新版本(产 品基于 DirectX 技术。必须安装 DirectX)。

声音系统: 兼容 Direct Sound 的声卡 **内存:** 256 MB 或以上

硬盘:

安装所需磁盘容量:约 600 MB (制作 DVD 视频光碟时必须为 5 GB 或以上。)

显示: DirectX 7 或更新兼容的显卡,最小 1024 x 768 像素,高彩色 (16 位彩色)

其他: 中 USB 端口 (必须作为标准配置, 建议使用 Hi-Speed USB (USB 2.0 兼容)),能够刻录 DVD 的光驱 (安装 软件时必须使用 CD-ROM)

当在电脑上播放录制于"Memory Stick Duo"上的静像时

操作系统: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional 或 Windows XP Media Center Edition 需要标准安装。

如果以上操作系统已经升级,操作将不 予保证。

CPU: MMX Pentium 200 MHz 或更快 **其它:** ♀ USB 端口 (必须作为标准提供)

り 注意

 不保证在所有建议的环境中均可操作。 例如,其他打开或正在运行的背景应用程序 可能会限制产品的性能。

♡ 提示

- 如果电脑有 Memory Stick 插槽,则将录制了 静像的"Memory Stick Duo"插入 Memory Stick Duo 转接器 (选购),然后再插入电 脑上的 Memory Stick 插槽,将静像复制到 电脑。
- 当使用 "Memory Stick PRO Duo"时,并且 您的电脑与其不兼容,请使用 USB 电缆连接 电脑,以代替使用电脑上的 Memory Stick 插槽。

安装 "初次操作指 南"和软件

将摄像机连接电脑之前,必须先行在 Windows 电脑上安装"初次操作指南"和 软件。只在第一次时需要执行此安装。 视操作系统而定,将要安装的内容及步骤可能会有所差异。

ヴ 提示

· 当使用 Macintosh 电脑时,请参阅第79页。

安装"初次操作指南"

1 确认摄像机未与电脑连接。

2 打开电脑。

(3注意

- 以管理员身份登录进行安装。
- 安装软件前请关闭所有正在电脑上运行的应用程序。

3 将随机提供的CD-ROM放入电脑的光驱中。

出现安装画面。



如果不出现安装画面

- ① 请单击 [Start], 然后单击 [My Computer]。(对于 Windows 2000, 请双击 [My Computer]。)
- ② 双击 [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) (光驱)。*
 - * 视电脑而定, 驱动器名称 (例如(E:))可能会有所差异。

- 4 单击[FirstStepGuide]。
- **5** 从下拉菜单中选择语言和摄像机的型号名称。



6 单击[FirstStepGuide(HTML)]。 安装开始。

当出现[Save is complete]时,单击[OK]结束安装。

若要安装 PDF 中的"初次操作指南" 在步骤 6 中, 单击 [FirstStepGuide(PDF)]。

若要安装 "Adobe Reader" 软件以显示 PDF 文件

在步骤 **6**中,单击 [Adobe(R) Reader(R)]。

安装软件

- **1** 执行 "安装 "初次操作指南"" (第 76 页)中的步骤 1 至 3。
- **2** 单击[Install]。
- **3** 选择要安装的应用程序的语言,然后单击 [Next]。
- 4 勾选所在区域和国家 / 地区,然后单击 [Next]。

软件将根据您选择的国家 / 地区进行设定。

- **5** 阅读[License Agreement],如果同意请选择[I accept the terms of the license agreement],然后单击[Next]。
- 6 通过 USB 电缆将摄像机连接到电脑, 然后在连接确认画面上单击 [Next]。



(3) 注意

 即使屏幕上出现提示,要您重新启动电脑, 但此时您不需要重新启动电脑。完成安装后 再重新启动电脑。

7 按照屏幕上的指导安装软件。

根据使用的电脑,可能需要安装第三 方软件(如下所示)。如果出现安 装画面,按照指导安装所需软件。

■ Sonic UDF Reader

用于识别 DVD-RW (VR 模式) 所需的软件

■ Windows Media Format 9 Series Runtime (仅限 Windows 2000)

制作 DVD 所需的软件

■ Microsoft DirectX 9.0c

处理动画所需的软件

根据要求重新启动电脑,完成安装过 程。

桌面上会出现[記] (Picture Motion Browser) 之类的快捷图标。



8 将 CD-ROM 从电脑的光驱中取出。

貸 提示

• 关于如何拆下 USB 电缆,请参阅 "初次使用 指南"。



在安装软件之后,桌面上会 生成一个客户注册网站的快 捷方式图标。

• 一旦在网站上完成注册之后,即可享 受可靠有用的客户支持。

http://www.sony.net/registration/di/

• 关于 Picture Motion Browser 信息, 请访问以下 URL:

http://www.sony.net/support-disoft/

观看 "初次操作指 南"

♡ 提示

• 当使用 Macintosh 电脑时,请参阅第79页。 若要在电脑上查阅"初次操作指南",建 议使用 Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 或更新版本。

双击桌面上的"初次操作指南"快捷方式。

♡ 提示

- 可通过选择 [Start] → [Programs] ([All Programs] 对于 Windows XP) → [Sony Picture Utility] → [FirstStepGuide] → 对应摄像机型号名称的文件夹 → "初次操作指南"的 HTML 版本、也可开启此程序。
- 如要不安装即查阅 HTML 版本的"初次操作指南",可从 CD-ROM 上的 [FirstStepGuide] 文件夹中复制想要的语言,然后双击 [Index.html]。
- 如遇以下情况,请参考 "初次操作指南"的 PDF 版本:
 - 当打印"初次操作指南"中想要的主题时
 - 由于浏览器的设定问题, 即使在建议的环境中也无法正确显示 "初次操作指南"。
 - 当无法安装 HTML 版的 "初次操作指南" 时。

使用 Macintosh 电脑

可将静像从"Memory Stick Duo"复制到 Macintosh 电脑。

安装 CD-ROM (随机提供) 上的"初次操作指南"。

(3) 注意

- 随机提供的 "Picture Motion Browser" 软件无法在 Mac OS 上操作。
- 请参阅"初次操作指南"上有关将摄像机连接至电脑复制静像的详细说明。

系统要求

若要从"Memory Stick Duo"上复制静像操作系统: Mac OS 9.1/9.2 或 Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)。

其它: ऐ USB 端口 (必须作为标准提供)

关于"初次操作指南"

"初次操作指南"是可在电脑上参考的使 用手册。

此手册描述了从最初连接摄像机与电脑 进行设定开始的基本操作。

参考"安装"初次操作指南", 开启"初次操作指南", 然后遵循以下指示。

安装"初次操作指南"

将以想要的语言存储在[FirstStepGuide] 文件夹中的"FirstStepGuide(PDF)"复 制到电脉上。

观看"初次操作指南"

双击"FirstStepGuide(PDF)"。

如果电脑上未安装用于查看 PDF 文件的 软件,则可从下列网站下载 Adobe Reader:

http://www.adobe.com/

故障诊断

如果您在使用摄像机时遇到任何问题, 请 使用下表检查并解决问题。 如果问题仍 然存在,请断开电源并联络Sony经销商。

• 总体操作 /Easy Handycam 操作 /	
遥控器8	0
• 电池 / 电源8	1
• 液晶屏 / 取景器 8	1
・光碟 / "Memory Stick Duo" 8	2
• 录制 8	2
• 在摄像机上播放 8	4
• 在其它设备上播放光碟 8	4
• 在光碟上编辑动画 8	5
 复制/编辑/连接至其它设备 	
8	5
• 连接至电脑 8	6
• 无法同时使用的功能	
	6

总体操作/Easy Handycam 操 作/谣控器

电源打不开。

- 将已经充电的电池组装入摄像机 (第18页)。
- 连接交流适配器的插头与电源插座 (第18页)。

即使电源设定为开启,摄像机也无法操 作。

- 摄像机电源打开后, 需要花上几秒钟的时 间准备才可以进行拍摄。 这并非故障。
- 断开交流适配器与电源插座的连接或取 出电池组,约1分钟后重新连接。如果此 功能仍然不工作,可使用尖头物体按 RESET 按钮(第104页)。(如果按 RESET 按钮,则包括时钟设定在内的所有设定都 将被复位。)
- 摄像机温度过高。 关闭摄像机电源然后 将其在阴凉处搁置一会儿。

按钮不起作用。

- 在 Easy Handycam 操作过程中,下列 按钮 / 功能不可使用。
 - BACK LIGHT 按钮 (第 33 页)
 - 播放变焦 (第37页)
 - 打开和关闭液晶屏背光 (按住 DISP BATT/INFO 按钮数秒) (第23页)

不显示 ● (OPTION) 按钮。

• 在 OPTION MENU操作过程中 Easy Handycam 无法使用。

菜单设定已被更改。

- 在 Easy Handycam 操作过程中大多数菜单 项目将自动返回默认设定。
- 在 Easy Handycam 操作过程中下列菜单项 日不变:
 - 动画录制模式: [SP]
 - -[■ 图像质量]用于静像:[精细]
 - 「数据代码]: 「日期/时间]
 - DVD-RW 的录制格式: 「VIDEO]
- 如果 POWER 开关设定为 OFF (CHG) 的时间 超过12小时,下列菜单项目将返回其默 认设定:
 - 「 对焦]
 - 「定点对焦]
 - 「曝光]
 - [点测光]
 - _ [场景冼择]
 - [白平衡]
 - [麦克风参考电平]

即使按下 EASY, 菜单设定仍不会自动切 换到其默认设定。

- 即使在 Easy Handvcam 操作过程下列菜单 设定仍将保持原始设定。
 - 「文件编号]
 - _ [音量]
 - [电视形式]
 - -[**■** 显示] -[提示音]

 - -[字幕日期]
 - -[日期和时钟设定]
 - 「时区设定]
 - 「夏令时]
 - 「 宽荧幕选择]*
 - -「演示模式]
 - 「 闪光灯模式]**
 - 「▲ 语言设定 〕
- * DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
- ** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

摄像机振动。

• 视光碟的状况而定, 可能会产生振动。这 并非故障。

操作过程中手感觉到振动或听到微弱的响声。

• 这并非故障。

未装入光碟时合上光碟盖会听到摄像机 内传出电动机的声音。

• 摄像机试图识别光碟。这并非故障。

摄像机发热。

 这是由于电源已打开很长时间。这并非故障。关闭摄像机电源然后将其在阴凉 处搁置一会儿。

随机提供的遥控器无效(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)。

- 将[遥控]设定为[开](第67页)。
- 将电池的 +/- 极对准 +/- 标记插入电池座 (第 105 页)。
- 除去遥控器和遥控感应器之间所有的障碍物。
- 请勿将遥控感应器指向强光源,例如直射 阳光和头顶上的灯光。否则,遥控器可能 无法正常工作。

使用随机提供的遥控器 (DCR-DVD306E/ DVD308E/DVD708E) 时,另一台 DVD 设备 产生误动作。

• 为此 DVD 设备选择 DVD 2 以外的命令模式, 或用黑纸盖住此 DVD 设备的感应窗。

电池/电源

电源突然关闭。

- 当您未操作摄像机约5分钟,摄像机将自动关闭(自动关机)。更改[自动关机] 设定(第67页),或重新打开电源,或使用交流适配器。
- 对电池组充电(第18页)。

电池组正在充电时 CHG (充电) 指示灯不亮。

- 将POWER开关设定至OFF (CHG) (第18页)。
- 将电池组正确安装到摄像机上(第18页)。
- 将申源线正确连接至申源插座。
- 电池充电已完成(第18页)。

电池组正在充电时 CHG (充电)指示灯闪烁。

 将电池组正确安装到摄像机上(第18页)。 如果问题仍然存在,请断开交流适配器与 电源插座的连接,并联络Sony经销商。电 池组可能已损坏。

剩余电池时间指示没有指示正确的时间。

- 环境温度讨高或讨低。 这并非故障。
- 电池组未充足电。重新对电池完全充电。 如果问题仍然存在,请使用新的电池组替 换(第18页)。
- 视使用环境而定, 指示时间可能不正确。

电池组迅速放电。

- 环境温度过高或过低。 这并非故障。
- 电池组未充足电。重新对电池完全充电。如果问题仍然存在,请使用新的电池组替换(第18页)。

液晶屏/取景器

触摸屏上未出现按钮。

- 轻轻触碰液晶屏。
- 按摄像机上的 DISP/BATT INFO(或 DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E 遥控器上的 DISPLAY)(第 23 页)。

触摸屏上的按钮工作不正确或完全无 效。

调节触摸屏(「校准])(第96页)。

菜单项目呈灰色。

- 在当前录制/播放状态下,您无法选择灰 色项目。
- 某些功能无法同时使用(第86页)。

取景器中的图像不清晰。

• 移动取景器镜头调节杆,直至图像清晰显示(第23页)。

取暑器中的图像消失。

• 关闭 LCD 液晶屏。当 LCD 液晶屏打开时,取 景器中不显示图像(第 23 页)。

液晶屏上出现虚线。

• 这种现象并非故障, 不会影响录制的图像。

光碟/ "Memory Stick Duo"

光碟无法取出。

- 确保电源(电池组或交流适配器)连接正确(第18页)。
- 光碟已损坏或被指印等污染。此时,可能需要花 10 分钟的时间才可取出光碟。
- 摄像机温度过高。关闭摄像机电源然后 将其在阴凉处搁置一会儿。
- 结束写入由于关闭摄像机电源而中断。 打开摄像机电源然后在结束写入完成后 取出光碟(第42页)。

无法删除图像。

- 索引画面中一次能删除的图像数量最多 为 100。
- 视光碟类型和录制格式而定,可能无法删除图像(第11,44页)。

不显示剩余光碟空间指示。

• 将[**計** 剩余容量]设定为[开],始终显示 剩余光碟空间指示(第60页)。

液晶屏上的光碟类型和录制格式指示变 成灰色。

 此光碟可能不是由此摄像机创建的。可 使用此摄像机进行播放,但无法录制追加 场景。

使用 "Memory Stick Duo" 无法操作功能。

• 如果您使用在电脑上格式化的"Memory Stick Duo",请在摄像机上再进行格式化 (第54页)。

您无法删除或者格式化"Memory Stick Duo"。

- 索引画面中一次能删除的图像数量最多为 100。
- 无法删除在另一设备上设置过写保护的静像。

数据文件名错误或者闪烁

- 文件可能已损坏。
- 摄像机不支持此文件格式。请使用支持 的文件格式(第93页)。

录制

同时请参考"光碟/"Memory Stick Duo""(第82页)。

按 START/STOP 无法在光碟上录制动画。

- 显示播放画面。 设定摄像机至录制待机 (第 31 页)。
- 摄像机正在录制刚刚拍摄到光碟上的场景。
- 光碟空间用完。使用一张新的光碟,或格式化此光碟(仅限于 DVD-RW/DVD+RW, 第 54 页)。或删除不再需要的图像 (第 44 页)。
- 当在对以下光碟进行结束写入处理后使用这些光碟,使之能够录制追加场景(第55页)。或使用一张新的光碟。
 DVD-RW(VIDEO模式)
 - DVD+RW
- 摄像机温度过高。关闭摄像机电源然后 将其在阴凉处搁置一会儿。
- 光碟产生湿气凝结。关闭摄像机电源并在 阴凉处搁置 1 小时左右(第 96 页)。

无法录制静像。

- 显示播放画面。 设定摄像机至录制待机 (第 31 页)。
- "Memory Stick Duo"空间用完。使用一个新的"Memory Stick Duo"或格式化此"Memory Stick Duo"(第54页)。或删除不再需要的图像(第45页)。
- 无法在摄像机上将静像录制于光碟上。

停止录制时 ACCESS 指示灯点亮。

• 摄像机正在录制刚刚拍摄到光碟上的场景。

录制角度不同(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)。

 录制角度根据摄像机的模式而有所不同。 这并非故障。

光碟的实际动画录制时间比期望的大致 录制时间短。

• 视对象而定,例如快速移动的物体,可用录制时间可能缩短(第10页)。

录制停止。

- 摄像机温度过高。关闭摄像机电源然后 将其在阴凉处搁置一会儿。
- 光碟产生湿气凝结。关闭摄像机电源并在 阴凉处放置 1 小时左右(第 96 页)。

在按 START/STOP 的位置和动画录制 开始 / 停止的位置之间存在时间差。

 在此摄像机上,在按 START/STOP 的位置和 实际的动画录制开始/停止位置之间可 能存在轻微的时间差。这并非故障。

动画的纵横比(16:9/4:3)无法改变。 (DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)

• 如果光碟是 DVD+RW,则无法更改动画的纵横比。

自动对焦无效。

- 将[对焦]设定为[自动设定](第70页)。
- 录制条件不适合自动对焦。 手动调节对 焦 (第70页)。

「STEADYSHOT】无效。

- 将「STEADYSHOT]设定为「开](第60页)。
- [STEADYSHOT] 可能无法补偿过度的振动。

BACK LIGHT 功能无效。

• BACK LIGHT 功能在 Easy Handycam操作过程中无法使用。.

屏幕上出现微小的白点、红点、蓝点或绿 点。

 当使用[S. NIGHTSHOT PLS]或[COLOR SLOW SHTR] 进行录制时,会出现这些点。这并 非故障。

图像的颜色显示不正确。

 将 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 OFF (第 33 页)。

屏幕图像太亮,并且屏幕上未出现拍摄 对象。

• 将 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 OFF (第 33 页)。

屏幕图像太暗,并且屏幕上未出现拍摄对象(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708F)。

 按住 DISP/BATT INFO 几秒钟打开背光 (第 23 页)。

可能产生闪烁问题。

 在日光灯、钠灯或水银灯下录制图像时, 会发生这种情况。这并非故障。

在较暗的环境中录制烛光或者电灯时出 现一条垂直的带状图案。

在明亮的光线中,图像上可能出现一条垂直的白线。

• 这种现象称为拖尾效应。 这并非故障。

录制电视屏幕或电脑屏幕时出现黑带。

将「STEADYSHOT]设定为「关](第60页)。

[S. NIGHTSHOT PLS] 无法操作。

将 NIGHTSHOT PLUS 开关设定至 ON (第 33 页)。

[COLOR SLOW SHTR] 运行不正确。

• [COLOR SLOW SHTR] 在漆黑场合可能无法 正确运行。 使用 NightShot plus 或 「S. NIGHTSHOT PLS]。

不可调节[液晶屏背景亮度]。

- 下列情况下不可调节[液晶屏背景亮度]:
 摄像机的液晶屏朝外的状态下关闭了
 LCD液晶屏。
 - 从交流适配器供电。

无法使用[宽荧幕选择](DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E)。

• 如果光碟是 DVD+RW, 将无法使用[宽荧幕 选择]。

在摄像机上播放

无法播放光碟。

- 旋转 POWER 开关打开摄像机电源然后按 ▶ (观看图像)。
- 在 HOME MENU 上触碰 ▶ (观看图像),然 后触碰 [VISUAL INDEX]。
- 检查光碟容量(第10页)。
- 将光碟录制面朝向摄像机插入(第24页)。
- 经其它设备录制、格式化或结束写入的光 碟可能无法在此摄像机上播放。

播放图像失直。

使用软布清洁光碟(第93页)。

无法播放储存在"Memory Stick Duo"上的静像。

- 如果修改了文件或文件夹,或在电脑上编辑了数据,则静像可能无法播放。(此时文件名闪烁。)这并非故障(第94页)。
- 可能无法播放在其它设备上录制的静像。 这并非故障(第94页)。

"?"出现在 VISUAL INDEX 画面的图像旁。

- 数据加载可能已失败。 当关闭电源然后 重新打开,或重复取出并插入"Memory Stick Duo"数次,可能会显示正常。
- 这种情况可能会发生在录制于其它设备 上的或在电脑上编辑过的静像等上。

播放光碟时没有声音或只发出轻微的声 音。

- 调高音量(第36页)。
- 液晶屏关闭时声音不输出。 打开液晶屏。
- 当在[麦克风参考电平](第74页)设定为 [低]时录制声音,则录制好的声音可能 难以听见。

在其它设备上播放光碟

无法播放光碟或无法识别光碟。

- 使用软布清洁光碟 (第93页)。
- 结束写入光碟(第40页)。
- 以 VR 模式录制的光碟无法在不支持 VR 模式的设备上播放。在播放设备的使用手册中查看兼容性。

播放图像失真。

使用软布清洁光碟(第93页)。

"[?]"出现在 DVD 菜单的图像上。

- 光碟结束写入时加载数据可能已失败。 对于以下光碟,使之能够进行追加录制 (第55页),然后通过再次结束写入光碟 重新制作 DVD 菜单(第43页)。 DVD 菜单 可能正确显示。
 - DVD-RW (VIDEO 模式)
 - DVD+RW

播放时场景与场景之间可能会停顿一会儿。

- 视使用的设备而定, 场景与场景之间可能 会停顿一会儿。 这并非故障。
- 对于 DVD+R DL, 当录制层改变时, 图像可能会停顿一会儿。 这并非故障。

按 ◄ 时播放无法移至先前的场景。

 按 ◄ 时如果播放跨越了由摄像机自动 创建的 2 个标题,则播放可能无法移至先 前的场景。从菜单画面选择想要的场景。 请参考播放设备的使用手册获取进一步 的信息。

在光碟上编辑动画

无法编辑。

- 您的光碟可能无法配置编辑数据(第11页)。
- 光碟上没有录制图像。
- 由于图像状况所致, 无法编辑。
- 无法编辑在另一设备上设置过保护的图像。
- 无法在光碟和 "Memory Stick Duo" 之间 复制或移动图像。

场景无法添加到播放列表。

- 光碟已满, 或添加的场景超过 999 个。 删除不再需要的场景(第 47 页)。
- 无法在播放列表上添加静像。

动画无法被分割。

- 太短的动画无法被分割。
- 在其它设备上设置过保护的动画无法被分割。

场景无法被删除。

- 您的光碟可能无法配置删除数据(第 11 页)。
- 在 Easy Handycam 操作过程中无法删除 动画。
- 在其它设备上设置过保护的场景无法被删除。

无法从光碟复制图像至"Memory Stick Duo"。

• 在摄像机上播放动画期间无法将动画作 为静像从光碟复制到"Memory Stick Duo"。

无法结束写入。

- 结束写入期间电池耗尽。使用交流适配器。
- 光碟已经过结束写入处理。 对于以下光 碟,按照规定程序录制追加内容 (第 55 页):
 - DVD-RW (VIDEO 模式)
 - DVD+RW

无法 [取消结束写入]。

- [取消结束写入]对于下列类型的光碟不可使用:
 - DVD-RW (VR 模式)
 - DVD+RW
 - DVD-R.
 - DVD+R DL

无法使用其它设备在光碟上编辑或录制 追加内容。

 在此录像机上录制的光碟可能无法使用 其它设备进行编辑。

复制/编辑/连接至其它设备

无法听到声音。

 在使用 S VIDEO 插头时,确保已连接了 A/V 连接电缆的红色和白色插头(第38页)。

将摄像机连接至电视机时,播放的纵横 比不正确。

 根据电视机设定[电视形式] (第38,65页)。

您无法正确复制。

 没有正确连接 A/V 连接电缆。 确保 A/V 连接电缆已连接至正确的插孔,如另一设备的输入插孔以便从摄像机复制图像 (第 49 页)。

连接至电脑

当使用光碟上的动画时, 电脑无法识别 摄像机。

- 安装Picture Motion Browser (第77页)。
- 从电脑上断开除键盘、鼠标和摄像机以外的 USB 设备的连接。
- 断开电脑和摄像机上的电缆连接,重新启动电脑,然后重新正确连接电缆。

在 Macintosh 电脑上无法使用随机提供的软件,即 Picture Motion Browser。

• 无法在 Macintosh 电脑上使用 Picture Motion Browser。

无法同时使用的功能

 以下列表显示了无法同时作用的功能组 合及菜单项目。

无法使用	由以下设定所致
BACK LIGHT	[点测光]、[烟火]或 [手动]在[曝光]中 被设定
WIDE SELECT*	[老电影]
[场景选择]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [老电影],[特写]
[定点对焦]	[场景选择]
[点测光]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]
[曝光]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]
[白平衡]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]
[S. NIGHTSHOT PLS]	[淡变器], [数码效 果]
[COLOR SLOW SHTR]	[淡变器], [数码效 果], [场景选择]
[淡变器]	[S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [数码效果], [烛光],[烟火]

无法使用	由以下设定所致
[数码效果]	[S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [淡变器]
[老电影]	[场景选择],[图像特技效果]
[图像特技效果]	[老电影]
[特写]	[场景选择]
[自动缓慢快门]	[S. NIGHTSHOT PLS], [场景选择], [COLOR SLOW SHTR], [数码效 果]
[宽荧幕选择]**	[老电影]

- * DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
- ** DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E

警告指示和信息

自检显示 / 警告指示

如果液晶屏上或取景器中出现指示, 请 检查以下项目。

有些情况您可以自己调整。 如果您已经 尝试了几次, 但问题仍然存在, 请联络 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务机 构。



C: (或 E:) □□:□□ (自检显示)

C:04:□□

- 电池组不是"InfoLITHIUM"电池组。 请使用"InfoLITHIUM"电池组 (第94页)。
- 将交流适配器的DC插头牢固连接至 摄像机的DC IN插孔(第18页)。

C:13:□□

- 光碟错误。使用与摄像机兼容的光碟 (第10页)。
- 光碟不洁或表面有刮痕。使用随机 提供的清洁布清洁光碟(第93页)。

C:32:□□

- 发生了以上未说明的症状。取出光 碟然后再重新插入,然后重新操作摄 像机。
- 移除电源。重新连接电源,然后重新 操作摄像机。
- 再次打开摄像机电源。

E:20: \(\text{ } / \ E:31: \(\text{ } / \ E:61: \(\text{ } / \ E:62: \(\text{ } / \ E:91: \(\text{ } / \ E:94: \(\text{ } / \

 产生了您无法修复的故障。联络 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务 机构。告知以"E"开头的5位数代码。

101-0001 (与文件有关的警告指示)

缓慢闪烁

- 文件损坏。
- 文件无法读取。

② (与光碟有关的警告指示)

缓慢闪烁

- 未插入光碟。*
- 可录制动画的时间不足5分钟。
- 插入的光碟无法读取或写入,例如单面光碟插入时里外面放反。

快速闪烁

- 插入了无法识别的光碟。*
- 录制待机期间在摄像机中插入了经 结束写入处理的DVD-RW (VIDEO模式)/DVD+RW.
- 光碟已录制满。*
- 当选择 **注**(动画)时插入了以不同于摄像机的电视机彩色制式录制的光碟。*

▲(需要取出光碟)*

快速闪烁

- 插入了无法识别的光碟。
- 光碟已录制满。
- 摄像机的光驱可能已出错。
- 插入了结束写入的光碟。

△ (电池电量警告)

缓慢闪烁

- 电池组即将耗尽。
- 视操作、环境或电池状况而定,即使还有20分钟左右的剩余时间,□仍可能闪烁。

[1] (高温警告)

缓慢闪烁

 摄像机温度升高。关闭摄像机电源然 后将其在阴凉处搁置一会儿。

快速闪烁*

 摄像机温度过高。关闭摄像机电源然 后将其在阴凉处搁置一会儿。

☼ (与 "Memory Stick Duo" 有关的警告 指示)

• 未插入"Memory Stick Duo" (第25页)。

③(与"Memory Stick Duo"格式化有关的警告指示)*

- "Memory Stick Duo" 损坏。
- "Memory Stick Duo" 未正确格式化 (第54,93页)。

[2] (与不兼容 "Memory Stick Duo" 有关的警告指示) *

• 插入了不兼容的 "Memory Stick Duo" (第93页)。

□ ┗¬¬ (与 "Memory Stick Duo" 写保护 有关的警告指示)*

- "Memory Stick Duo" 上的写保护片设定为锁定(第94页)。
- 在另一设备上限制了对"Memory Stick Duo"的访问。

4 (与闪光灯有关的警告指示)

快速闪烁

• 闪光灯存在问题。

(与摄像机晃动警告有关的警告指示)

- 光线不足,很容易发生摄像机晃动。 请使用闪光灯。
- 摄像机不稳定,因此容易产生摄像机 晃动。用双手持稳摄像机拍摄图像。 但是摄像机晃动警告指示仍不消失。
- * 当屏幕上出现警告指示时听到旋律声 (第64页)。

警告信息说明

如果屏幕上出现警告信息,请按照说明 操作。

■ 光碟

② ▲ 禁止在光碟上录制。

• 光碟发生故障无法使用此光碟。

禁止播放。

• 正试图播放与摄像机不兼容的光碟。

• 正试图播放带有版权保护信号的图像。

◎ ▲ 需要解除光碟的最终处理。

 若要在结束写入的DVD-RW (VIDEO 模式)中录制,应取消结束写入 (第55页)。

此摄像机无法识别此光碟,因为此光碟不兼容或有刮痕。

◎ ▲ 光碟错误。 非支持格式。

光碟以不同于摄像机的格式代码录制。格式化此光碟后可能可以在此摄像机上使用此光碟(仅限于DVD-RW/DVD+RW)(第54页)。

■ "Memory Stick Duo"

™ 重新插入 Memory Stick。

• 重新插入"Memory Stick Duo"数次。如果指示灯仍然闪烁,则"Memory Stick Duo"可能已损坏。 试用另一张"Memory Stick Duo"。

™ Memory Stick 未正确格式化。

 检查格式化,然后根据需要用摄像机 对"Memory Stick Duo"进行格式化 (第54,93页)。

Memory Stick 中的文件夹数已满。

- 不能建立超过999MSDCF个数量的文件。您无法使用本摄像机创建或删除已创建的文件夹。
- 必须格式化 "Memory Stick Duo" (第54页),或使用电脑删除。

■ PictBridge 适用的打印机

未连接至 PictBridge 兼容打印机。

 关闭打印机再重新打开,然后断开 USB电缆连接再重新连接。

无法打印。 请检查打印机。

• 关闭打印机再重新打开, 然后断开 USB电缆连接再重新连接。

■ 其它

无法再进行选择。

- 只有在下列情况下最多可选择100幅 图像:
 - 删除图像
 - 编辑播放列表
 - 打印静像

受保护数据

• 光碟已由另一设备设置保护。

无法分割。

• 无法分隔极短的动画。

正在恢复数据 🛕 避免振动。

 如果未正确执行数据写入,摄像机会 试图自动恢复数据。

无法恢复光碟上的数据。

• 光碟写入数据失败。已尝试回放数据, 但尝试失败。

请稍等。

 如果取出光碟处理要花费时间,则出 现此信息。打开摄像机电源并搁置 10分钟左右,防止振动。

海外使用本摄像机

电源

您可以使用随本摄像机提供的交流适配器,在 AC 100 V 至 240 V, 50/60 Hz 范围内的任何国家 / 地区使用本摄像机。若要观看图像,需要一台基于 PAL 的系统并带有 AUD10/VIDE0 输入插孔的电视机。必须连接 A/V 连接电缆。

关于电视机彩色制式


此摄像机为基于 PAL 系统的摄像机。若要在电视机上观看播放的图像,则此电视机必须是基于 PAL 系统且带有 AUD10/VIDEO 输入插孔的电视机。

系统	使用地
PAL	澳大利亚、奥地利、比利时、 中国、捷克共和国、丹麦、 芬兰、德国、荷兰、香港、 匈牙利、意大利、科威特、 马来西亚、新西兰、挪威、 波兰、葡萄牙、新加坡、斯 洛伐克共和国、西班牙、瑞 典、瑞士、泰国、英国等。
PAL - M	巴西
PAL - N	阿根廷、巴拉圭、乌拉圭。
NTSC	巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、台湾、菲律宾、美国、委内瑞拉等。
SECAM	保加利亚、法国、圭亚那地 区、伊朗、伊拉克、摩纳哥、 俄罗斯、乌克兰等。

设为当地时间

当在海外使用此摄像机时,可通过设定时差从而轻松地将时钟设定为当地时间。 在 MOME MENU 上面设定 \longrightarrow [MOME MENU 上面设定 \longrightarrow] (第 MOME MENU 上面设定 \longrightarrow] (第 MOME MENU 上面设定 \longrightarrow [MOME MENU] (第 MOME MENU))。

全球时差

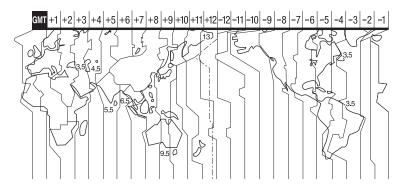

时区时差	时区设定
GMT	里斯本,伦敦
+01:00	柏林,巴黎
+02:00	赫尔辛基,开罗,伊斯坦布尔
+03:00	莫斯科,内罗毕
+03:30	德黑兰
+04:00	阿布扎比,巴库
+04:30	喀布尔
+05:00	卡拉奇,伊斯兰堡
+05:30	加尔各答,新德里
+06:00	阿拉木图,达卡
+06:30	仰光
+07:00	曼谷,雅加达
+08:00	香港,新加坡,北京
+09:00	首尔,东京
+09:30	阿德莱德,达尔文
+10:00	墨尔本,悉尼

时区时差	时区设定
+11:00	所罗门岛.
+12:00	斐济 ,惠灵顿
-12:00	埃尼威托克,夸贾灵岛
-11:00	中途岛,萨摩亚群岛
-10:00	夏威夷
-09:00	阿拉斯加
-08:00	洛杉矶,提华纳
-07:00	丹佛,亚利桑那
-06:00	芝加哥,墨西哥城
-05:00	纽约,波哥大
-04:00	圣地亚哥
-03:30	圣约翰
-03:00	巴西利亚,蒙得维的亚
-02:00	费尔南多群岛
-01:00	亚述尔群岛,佛得角群岛

保养和预防措施

关于光碟

关于摄像机可使用的光碟的详细说明, 请参阅第 10 页。

使用注意事项

拿住光碟时,请轻轻握持其边缘及中间的孔。切勿接触记录面(当使用单面光碟时为印刷面的反面)。



- 拍摄前,请务必用软布擦去光碟上的 灰尘和手指印。否则在某些情况下, 可能无法使用此光碟进行正常录制或 播放。
- 将光碟装入摄像机时,应将光碟牢牢 压下直至发出咔哒声。当液晶屏上出 现[C:13:□□]信息时,请打开光碟盖 然后重新放置光碟。
- 切勿使粘性物质,例如胶水附着在光碟表面。否则,光碟可能变得不平衡,从而可能导致光碟损坏或摄像机故障。




双面光碟的使用

双面光碟可在光碟的两面录制。

■ 在 A 面上录制

将光碟中间带有 ⚠ 符号的一面朝外放 入摄像机直至发出咔哒声。

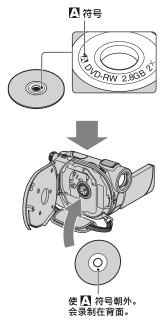

- 使用双面光碟时,小心切勿在其表面 沾上手指印。
- 在摄像机中使用双面光碟时,录制/播放只在那一面进行。光碟装在摄像机中时无法切换至另一面进行录制或播放。某一面录制/播放完毕后,应取出光碟,翻转后方可访问另一面。
- 在双面光碟的各面上进行下列操作:
 - 结束写入 (第40页)
 - 取消结束写入 (第55页)
 - 格式化 (第54页)

光碟的维护与存放

- 使光碟保持清洁,否则音频和视频的 输出图像质量可能会下降。
- 使用软布清洁光碟。从中间向外擦拭光碟。 对于污垢,请用蘸有少量水的软布清洁,然后再用柔软的干布擦去湿气。 切勿使用汽油、用于乙烯基液化石油制品的清洁剂或抗静电剂之类的溶剂,因为这些物质可能会损坏光碟。



- 切勿使光碟暴露于直射阳光下,或放在潮湿处。
- 携带或存放光碟时,请将其放入专用 含内。
- 若要在单面光碟上写字或作记号等, 仅可使用带有毡头的油性记号笔在光 碟的印刷面上书写,并且在墨水干之 前切勿碰到墨水。切勿使光碟受热, 或使圆珠笔之类的尖头工具碰到光碟。 切列通过加热的方法使光碟表面干燥。 不可在双面光碟上写字或作记号。

关于 "Memory Stick"

"Memory Stick"是一种紧凑型、便携式IC 大容量录制媒体。 您只能在摄像机中使用约为标准"Memory Stick"一半大小的"Memory Stick Duo"。

但是,我们不能保证各种"Memory Stick Duo"均可在该摄像机上使用。

"Memory Stick"类型	录制 / 播 放
"Memory Stick" (不带 MagicGate)	=
"Memory Stick Duo"*¹ (不带 MagicGate)	0
"MagicGate Memory Stick"	-
"Memory Stick Duo"*1 (带 MagicGate)	O*2*3
"MagicGate Memory Stick Duo" *1	O*3
"Memory Stick PRO"	_
"Memory Stick PRO Duo" *1	O*2*3

- *1"Memory Stick Duo"约为标准"Memory Stick"一半大小。
- *²支持高速数据传送的 "Memory Stick"类型。数据传送的速度视所使用设备而变化。
- *3"MagicGate"是一种版权保护技术,以加密格式录制和传送内容。请注意,在本摄像机上无法录制和播放使用"MagicGate"技术的数据。
- 静像格式: 摄像机以 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 格式压缩和 录制图像数据。文件扩展名为".JPG"。
- 静像的文件名称:
 - 101- 0001: 摄像机屏幕上出现此文件名 称
 - DSC00001.JPG: 电脑显示屏上出现此文件名称。
- 用电脑(Windows OS/Mac OS)格式化的 "Memory Stick Duo"与摄像机的兼容性将 不予保证。
- 数据读取/写入速度可能视 "Memory Stick"与所使用的 "Memory Stick"兼容 产品的组合而变化。

关于带有写保护片的"Memory Stick Duo"

用小的锥形物体将"Memory Stick Duo" 上的写保护片滑动到写保护位置,便能 防止图像被意外删除。

使用注意事项

对于损坏或丢失的图像数据将不予赔偿,并可能在以下情况中发生:

- 当摄像机正在 "Memory Stick Duo" 上读取 或写入图像文件 (存取指示灯点亮或正在闪 烁)时,退出 "Memory Stick Duo",关闭 摄像机电源,或取出电池组进行更换。
- •靠近磁铁或磁场使用"Memory Stick Duo"。

建议在电脑硬盘上对重要数据进行备份。

■ 关于操作 "Memory Stick"

操作"Memory Stick Duo"时请谨记以下事项。

- 在 "Memory Stick Duo"上备注区书写时切 勿用力过大。
- 切勿在 "Memory Stick Duo"或 Memory Stick Duo 转接器上贴标签或类似物。
- 携带或存放 "Memory Stick Duo"时,请将 其放入专用盒内。
- 切勿触摸或让金属物接触到连接端子。
- 切勿弯曲、掉落 "Memory Stick Duo", 或 对其施加强力。
- 切勿拆卸或改动 "Memory Stick Duo"。
- •切勿弄湿 "Memory Stick Duo"。
- 请小心将 "Memory Stick Duo" 媒体放置在 幼儿无法拿到的地方。 否则可能有幼儿误吞 的危险。
- 切勿将 "Memory Stick Duo"除外的任何物体插入 "Memory Stick Duo" 插槽。 否则可能导致故障。

■ 关于使用场所

切勿在以下场所使用或放置"Memory Stick Duo":

- 受高温影响的地方,如夏天停在户外的汽车内。
- 直射阳光下。
- 湿度高或受腐蚀气体影响的地方。

■ 关于 Memory Stick Duo 转接器

将"Memory Stick Duo"插入Memory Stick Duo转接器后,可以与标准 "Memory Stick"兼容设备同时使用。

- •用"Memory Stick"兼容设备使用 "Memory Stick Duo"时,必须将"Memory Stick Duo"插入 Memory Stick Duo 转接 器。
- 将"Memory Stick Duo"插入 Memory Stick Duo 转接器时,确保以正确方向插入"Memory Stick Duo",然后再完全插入。请注意,使用不当可能会导致故障。此外,如果您以错误的方向将"Memory Stick Duo"强行插入 Memory Stick Duo 转接器,则可能会将其损坏。
- 切勿插入未插 "Memory Stick Duo"的 Memory Stick Duo 转接器。 否则可能导致 装置故障。

■ 关于 "Memory Stick PRO Duo" 在本摄像机上"Memory Stick PRO Duo" 可以使用的最大记忆容量为 4 GB。

关于图像数据兼容性

- 用本摄像机录制在 "Memory Stick Duo"上 的图像数据文件符合由 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 制定的 "Design rule for Camera File system" 通用标准。
- 在本摄像机上,您无法播放在不符合此通用标准的其它设备(DCR-TRV900E或DSC-D700/D770)上录制的静像。(这些型号的设备在一些地区没有出售。)
- 如果您无法使用已被另一台设备使用过的 "Memory Stick Duo",则用摄像机对其进 行格式化 (第 54 页)。请注意,格式化将 清除 "Memory Stick Duo"上的全部信息。
- 您可能无法用本摄像机播放图像:
 - 当播放在电脑上修改过的图像数据。
 - 当播放用其它设备录制的图像数据。

关于 "InfoLITHIUM" 电池组

本摄像机只能用"InfoLITHIUM"电池组(II系列)进行操作。

"InfoLITHIUM"H系列电池组具有
ᠿ InfoLITHUM 册 标志。

什么是 "InfoLITHIUM" 电池组?

"InfoLITHIUM"电池组是锂离子电池 组,此类电池具有在摄像机和选购的交 流适配器 / 充电器之间对与操作条件相 关的信息进行通信的功能。 "InfoLITHIUM"电池组将根据摄像机的操作情况计算出功率消耗,并以分钟为单位显示剩余电池时间。

使用交流适配器 / 充电器, 则将出现剩余电池时间和充电时间。

对电池组充电

- 开始使用摄像机之前必须对电池组进行充电。
- 我们建议在环境温度 10 °C 至 30 °C 范围内对 电池组充电,直至 CHG(charge)指示灯熄 灭。如果超出此温度范围对电池组进行充 电,则可能无法对其有效充电。
- 充电完成后,断开摄像机 DC IN 插孔的电缆 连接或取出电池组。

有效使用电池组

- 当环境温度为10℃或更低时,电池组性能将下降,可使用的时间将缩短。在此情况下,请采取下列措施之一,以便能较长时间使用电池组。
 - 将电池组装入袋中使其变暖,在马上要开始拍摄时再将电池组插入摄像机。
 - 使用大容量电池组: NP-FH70/NP-FH100 (选购)。
- 经常使用液晶屏或经常进行播放、快进或后 退操作将会加快电池组消耗。
 我们建议您使用大容量电池组: NP-FH70/ NP-FH100。
- 不使用录像机进行录制或播放时,必须将 POWER 开关设定为 OFF (CHG)。当摄像机处 于录制等待或播放暂停时,仍要消耗电池。
- 在进行实际录制之前,请准备超过录制时间两至三倍的备用电池,并使用 DVD-RW/DVD+RW 进行试拍。
- 切勿让电池组碰水。 此电池组不防水。

关于剩余电池时间指示

- 当电源中断,而此时剩余电池时间指示显示电池组还有足够的电量进行操作,请对电池组重新完全充电。剩余电池时间将正确显示。但请注意,如果电池组长时间在高温中使用,或一直处在完全充电状态,或者频繁使用电池组,则电池指示将无法恢复。仅将剩余电池时间指示作为近似参考。
- 视操作条件或环境温度而定,即使电池仍剩余5至10分钟时间,但表示电池电量低的公标志也会闪烁。

关于电池组存放

- 如果长时间不使用电池组,请每年一次对电池组完全充电并在摄像机上将电量耗尽,以保持功能正常。若要存放电池组,请从摄像机上取下,并将其放在干燥、凉爽的地方。
- 若要在摄像机上使电池组完全放电,请在 HOME MENU 上触碰 (设定) → [常规 设定] → [自动关机] → [无],并使摄 像机处于待机状态直至电量耗尽(第67 页)。

关于电池寿命

- 电池容量随着时间的推移和使用次数增加而 逐渐减小。如果两次充电之间使用时间明显 减少,请更换新的电池。
- 各电池的寿命视存放、操作和环境条件而变化。

关于摄像机的操作

关干使用和维护

- 切勿在以下场所使用或存放摄像机和附件:
 - 过热或过冷处。 切勿将摄像机和附件遗留 在温度超过 60°C 的地方,如直射阳光 下,热源附近或停在太阳下的汽车内。 否 则可能会引起故障或变形。
 - 靠近强磁场或机械振动。 摄像机可能出现 故障。
 - 靠近强无线电电波或辐射。 摄像机可能无 法正常录制。
 - 靠近 AM 接收机和视频装置。可能产生噪音。
 - 在沙滩或满是灰尘场所。如果沙子或灰尘进入摄像机,则可能出现故障。有时所出现的故障将无法修复。
 - 窗户旁或室外,液晶屏、取景器或镜头可能会暴露在直射阳光下。这样将损坏取景器或液晶屏的内部。
 - 非常潮湿的地方。
- 使用 DC 6.8 V/7.2 V (电池组) 或 DC 8.4 V (交流适配器) 操作摄像机。
- 对于DC或AC操作,请使用这些说明中所建议的附件。
- 切勿弄湿摄像机,例如被雨水或海水淋湿。如果弄湿摄像机,则可能出现故障。有时所出现的故障将无法修复。
- 如果有任何固体或液体进入机壳内,请拔掉摄像机电源插头,并请Sony 经销商检查后方可继续使用。

- 避免粗暴操作、拆卸、改装、物理撞击或击打,如敲击、跌落或踩踏在产品上。应特别当心镜头。
- 摄像机不使用时,请将 POWER 开关设定保持 在 OFF (CHG) 处。
- 切勿用毛巾包住摄像机进行操作。 否则可能 造成热量积聚在内部。
- 当要断开电源线连接时,请抓住插头拔,不要拉电源线。
- 切勿在电源线上放置任何重物而损坏电源 线。
- 保持金属接触器清洁。
- 保持遥控器和钮扣电池远离幼儿。如果意外 吞食电池,请立即就医。
- 如果电池的电解液渗漏:
 - 请联络当地授权的 Sony 服务机构。
 - 洗去可能已经接触皮肤的液体。
 - 如果液体进入眼睛,请用大量的水冲洗并就医。

■ 长时间不使用本摄像机时

- 每隔一段时间即打开摄像机电源并进行播放 光碟或录制之类的操作3分钟左右。
- 从摄像机中取出光碟。
- 存放摄像机之前请将电池电量耗尽。

湿气凝结

如果将摄像机直接从寒冷的场所带入温暖的场所,摄像机内部、光碟表面或拍摄镜头上可能产生湿气凝结。 这可能会引起摄像机故障。

■ 如果已经产生湿气凝结

关闭摄像机电源,并搁置1小时左右。

■ 关于湿气凝结注意事项

如下所述将摄像机从寒冷的场所带入温 暖的场所时(反之亦然),或在潮湿的场 所使用摄像机时可能会产生湿气凝结:

- 将摄像机从滑雪场带入用取暖设备取暖的场所。
- 将摄像机从空调汽车或房间带入户外 炎热的场所。
- 暴风或阵雨后使用摄像机。
- 在炎热或潮湿的场所使用摄像机。

■ 如何防止湿气凝结

将摄像机从寒冷的场所带入温暖的场所时,请将摄像机装入塑料袋并封紧袋口。 当塑料袋内的空气温度达到周围温度时 再打开塑料袋(约1小时后)。

液晶屏

- 切勿对液晶屏施加过大的压力,否则可能造成损坏。
- 如果在寒冷的地方使用摄像机,液晶屏上可能会出现残像。这并非故障。
- 在使用摄像机时,液晶屏的背面可能发热。 这并非故障。

■ 清洁液晶屏

如果指印或灰尘弄脏液晶屏,建议您使 用软布进行清洁。使用液晶屏清洁套件 (选购)时,切勿将清洁液直接涂在液晶 屏上。请使用蘸有液体的清洁纸。

■ 关于触摸屏的调整 (校准)

触摸屏上的按钮可能无法正确工作。 如果发生此情况,请按照以下步骤操作。 建议在操作过程中使用随机提供的交流 适配器将摄像机连接至电源插座。

- ① 打开摄像机电源, 然后按 ♠ (HOME)。
- ② 触碰 ➡ (设定) → [常规设定] → [校准]。



③ 用 "Memory Stick Duo"的一角或诸如此类的物体触碰屏幕上显示的"×"。 "×"的位置发生改变。

触碰「取消〕取消。

如果您未按右侧的点, 请试着重新校准。

4 注意

- 切勿用尖头物体进行校准。否则可能会损坏 液晶屏。
- 在液晶屏旋转或合拢使得屏幕朝外时,无法 校准液晶屏。


关于处理外壳

- 如果外壳弄脏,请用软布稍稍蘸水进行清洁,然后用于布将外壳擦干。
- 避免以下操作, 以免损坏表面:
 - 使用稀释剂、汽油、酒精、化学织物、驱虫剂、杀虫剂和遮光剂等化学物。
 - 手上沾有以上物质时操作摄像机。
 - 外壳长时间接触橡胶或乙烯树脂等物质。

关于拍摄镜头

- 请勿触摸光碟盖内部的镜头。除插入 或取出光碟之外,请保持光碟盖关闭 以防尘。
- 当摄像机由于拍摄镜头不洁而无法工作时,请用吹气球清洁(未提供)。 清洁过程中请勿直接接触拍摄镜头, 否则可能引起摄像机故障。



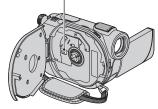


关于镜头的保护和存放

- 在下列情况中, 用软布擦拭镜头的表面:
 - 镜头表面有指印。
 - 在炎热或潮湿的场所
- 镜头暴露在海边等含盐份的空气中。
- 将镜头存放在通风良好, 灰尘很少的地方。
- 为了防止发霉,请按照上述说明定期清洁镜 头。建议一个月操作一次摄像机,以长期保 持其最佳状态。

清洁取景器内部

按照下列步骤清除取景器内的灰尘。


- ① 抽出取景器。
- ② 在使用尖细物体 (例如圆珠笔)推入侧面的锁扣时,按照箭头方向抽取景接目罩,将其拆下。

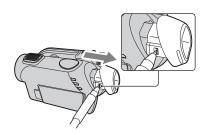

③ 使用相机气球机等工具清除取景接目罩上的灰尘。



- ④ 将取景器推到摄像机机体上。
- ⑤ 使用相机吹气球等工具清除取景接目罩 连接位置内部的灰尘。

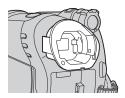

⑥ 连接取景接目罩与取景器,直接推上, 直至锁紧。



(3) 注意

- 取景接目罩是一种高精度部件。 切勿进一步 拆卸。
- 请勿触摸取景接目罩的镜头。

保养和预防措施(续)

- 如果在从摄像机上拆下取景接目罩后旋转取 景器镜头调节杆,调节杆和镜头可能从取景 接目罩中伸出。如果发生此情况,请按照以 下步骤将其放回原位:
- 按照图示位置将调节杆与取景接目罩连接。在将镜头固定到位之前不要旋转调节杆。



② 将镜头放入取景接目罩, 使三处突出位 置匹配相应的凹槽。



③ 按照箭头方向旋转调节杆,将镜头完全插入取景接目罩。



对预装的充电电池进行充电

本摄像机有一个预装的充电电池,即使POWER 开关设定至 OFF (CHG),也能保存日期、时间和其它设定。通过交流适配器将摄像机连接至电源插座时或装上了电池组时,预装的充电电池始终在充电。如果完全不使用摄像机,则充电电池将在3个月左右完全放使。请对预装充电电池充电,然后使用摄像机。但是,只要不录制日期,即使预装充电电

但是, 只要不求制日期, 即便顶裳允电 池未充电, 摄像机操作也不受影响。

■ 充电方法

使用随机提供的交流适配器将摄像机连接至电源插座,并将摄像机在 POWER 开关设定至 OFF (CHG) 的情况下搁置 24 小时以上。

有效(静像):

总计:

约400 000像素

约1 070 000像素

有效 (动画, 16:9) 约670 000像素

有效 (动画, 4:3) 约690 000像素 有效(静像, 4:3) 约1 000 000像素

DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

3mm (1/6型) CCD (Charge Coupled Device)

系统 视频压缩格式	有效(静像、16:9) 約750 000像素
MPEG2/JPEG(静像)	镜头
音频压缩格式	Carl Zeiss Vario-Tessar DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E	光学: 40倍, 数字: 80倍, 2 000倍
Dolby Digital 2ch	DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Dolby Digital Stereo Creator DCR-DVD109E/DVD306E/DVD308E/DVD708E	光学: 25倍, 数字: 50倍, 2 000倍 滤光镜直径 30mm
Dolby Digital 2/5.1ch	無距
Dolby Digital 5.1 Creator	DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
视频信号	F=1.8-4.1
PAL彩色, CCIR标准	f=1.9-76.0mm
可用光碟	当转换为35 mm照相机时 对于动画:
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/DVD+R DL 录制格式	バリタリ四: 36 - 1 440mm
动画	对于静像:
DVD-RW: DVD-VIDEO(VIDEO模式),	36 - 1 440mm
DVD-Video Recording	DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E F=1.8-3.2
(VR模式) DVD+RW: DVD+RW视频	f = 2.5 - 62.5 mm
DVD+RW: DVD+RW视频 DVD-R/DVD+R DL:DVD-VIDEO	当转换为35 mm照相机时
静像	对于动画: 41 - 1 189mm(16:9)**
Exif * Ver.2.2	41 - 1 189mm (16:9) 43 - 1 075mm (4:3)
录制时间	对于静像:
DVD-RW/DVD+RW/DVD-R	36 - 900mm (4:3)
HQ: 约20分钟	39 - 975mm(16:9) 色温
SP: 约30分钟 LP: 约60分钟	- [自动设定], [单键结合], [室内]
DVD+R DL	(3 200 K), [室外](5 800 K)
HQ: 约35分钟	最低照明
SP: 约55分钟 LP: 约110分钟	DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
取景器	3 lx (lux) (自动缓慢快门 开, 快门速度
电动取景器(彩色)	1/25 秒) 0 lx(lux)(在使用 NightShot plus 功能
成像设备	过程中)
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E	DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
3 mm (1/6型) CCD (Charge Coupled	4 lx(lux)(自动缓慢快门开,快门速度 1/25秒)
Device) 总计:	0 lx(lux)(在使用 NightShot plus 功能
ぶり: 约800 000像素	过程中)
有效(动画):	
约400 000像素	* "Exif"是一种由JEITA (Japan Electronics
有效(静像):	and Information Technology Industries

· 经 Dolby Laboratories 许可制造。

加信息。

而产生的实际数值。

Association) 制定的静像文件格式。 此格

** 在 16:9 模式中, 焦距数值为因广角像素读出

式的文件可以在录制时加入摄像机设定等附

输入/输出连接器 质量 (近似值) 音频 / 视频输出 DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E 390 g只包括主机 10针连接器 440 q包括NP-FH40充电电池组和光碟 视频信号: 1 Vp-p, 75 Ω (欧姆) DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E 亮度信号: 1 Vp-p, 75 Ω(欧姆) 400 g只包括主机 色度信号: 0.3 Vp-p, 75 Ω(欧姆) 450 g包括NP-FH40充电电池组和光碟 音频信号: 327 mV (负载阻抗47 kΩ (千欧 随机附件 姆) 时),输出阻抗小于2.2 kΩ(千欧姆) 请参阅第17页。 USB 插孔. 小型B 交流适配器AC-L200/L200B (DCR-DVD106E/DVD109E/DVD306E:仅限输 电源要求 REMOTE 插孔。(DCR-DVD306E/DVD308E/ AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz 电流消耗 DVD708E) 0.35 - 0.18 A 立体声微型插孔(φ 2.5 mm) 功率消耗 液晶屏 18W 图像 输出电压 DC 8.4V* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E 6.2 cm (2.5 型) 工作温度 DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E 0°C至+ 40°C 6.9 cm (2.7型, 纵横比16:9) 存放温度 像素总数 -20°C至+ 60°C $123\ 200\ (560\ \times\ 220)$ 尺寸 (近似值) 48 × 29 × 81 (宽 × 高 × 深). 包括突出 常规 部分 电源要求 质量 (近似值) 6.8 V/7.2 V(电池组) 170 g, 不包括电源线 8.4 V(交流适配器) * 其它规格请参见交流适配器上的标签。 平均功率消耗 DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E 充电电池组NP-FH40 液晶屏: 2.9W 取景器: 2.7W 最大输出电压 DCR-DVD109E DC8.4V 液晶屏: 3.0W 输出电压 取景器: 2.8W DC7.2V DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E 容量 液晶屏: 3.2W 4.9 wh (680 mAh) (液晶屏背光开启时) 尺寸 (近似值) 取景器: 2.9W 工作温度 $31.8\,\times\,18.5\,\times\,45.0\,\,\text{mm}$ (宽 × 高 × 深) 0°C至+ 40°C 质量 (近似值) 存放温度 45 a -20°C至+ 60°C 尺寸 (近似值) 工作温度 0°C至+ 40°C 54.5 × 89 × 130.5 mm (宽 × 高 × 深). 类型 包括突出部分 54.5 × 89 × 130.5 mm (宽 × 高 × 深), 钾离子 包括突出部分和随附的电池组NP-FH40 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

关于商标

- "Handycam"和
 Corporation 的注册商标。
- - "MEMORY STICK PRO DUO"、"MagicGate"、 "MAGICGATE"、"MagicGate Memory Stick"和 "MagicGate Memory Stick Duo"是 Sony Corporation 的商标。
- "InfoLITHIUM"是 Sony Corporation 的商标。
- DVD-RW, DVD+RW, DVD-R 和 DVD+R DL 标识为商标。
- Dolby 和双D符号是Dolby Laboratories的商标。
- Dolby Digital 5.1 Creator 是 Dolby Laboratories 的商标。
- Microsoft、Windows 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他 国家的商标或注册商标。
- Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Computer, Inc 在美国和其他国家的注册商标。
- Pentium是Intel Corporation的商标或注册 商标。
- Adobe、Adobe logo 和 Adobe Acrobat 是
 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或
 其他国家的注册商标或商标。

所有其它在此涉及的产品名称可能是各自公司的商标或注册商标。 另外,本手册中将不在每处都注明 ™ 和 "®"。

有关许可注意事项

未经 MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 授予MPEG-2 专利组合中的适用专利许可,除非客户个人使用,严禁以符合MPEG-2标准的任何方式将本产品用于套装媒体的视频信息编码。

"C Library"、"Expat"、"zlib"和 "libjpeg" 软件均在本摄像机中提供。 我们 提供该软件时已遵照软件版权拥有者的许可协 议。 根据这些软件程序版权拥有者的要求, 我们有义务告知用户下列信息。 请阅读下列 章节。

请阅读 CD-ROM 上文件夹 "License"中的 "licensel.pdf"。 您可找到 "C Library"、 "Expat"、"zlib"、和 "libjpeg"软件的 许可(英语)。

关于适用 GNU GPL/LGPL 的软件

摄像机中包括适合下列许可的软件 GNU General Public License (以下称为 "GPL") 或 GNU Lesser General Public License (以下称为"LGPL")。

该信息表示在随附 GPL/LGPL 条件下,您可查 看、修改以及重新发布这些软件程序的源代 码。

网上提供了源代码。 若需下载,请访问下列 网站,并选择 HDR-UX1/HDR-SR1。


http://www.sony.net/Products/Linux/ 有关源代码的内容问题,请不要与我们联系。 请阅读 CD-ROM 上文件夹 "License"中的 "license2.pdf"。 您可找到 "GPL",和 "LGPL"软件的许可 (英语)。

若要阅读 PDF,需要 Adobe Reader。 如果电 脑上未安装此软件,则可从 Adobe Systems 网 页上下载:

http://www.adobe.com/

识别部件和控制器


() 中的数字为参考页。

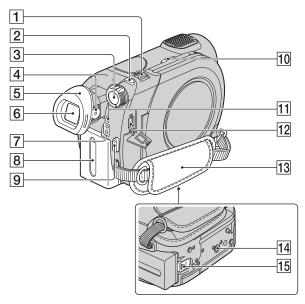

- 1 电动变焦控制杆 (32,37)
- **2** PHOTO 按钮 (27, 31)
- **3** POWER 开关 (21)
- 4 取景器镜头调节杆 (23)
- 5 取景接目罩 (97)
- 6 取景器 (23)
- **7 ‡** (动画) / **△** (静像) 模式指示 灯 (21)
- 8 电池组 (18)
- **9** START/STOP 按钮 (27, 31)
- 10 NIGHTSHOT PLUS 开关 (33)
- 11 CHG (充电) 指示灯 (18)
- 12 DC IN 插孔 (18)
- 13 抓握带 (30)

14 三脚架插孔 使用三脚架螺丝将三脚架 (选购: 螺丝长度必须小于 5.5mm) 安装到三脚架插孔中。

15 BATT (电池) 释放杆 (18)

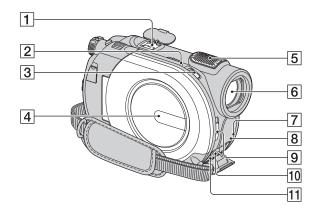


1 Active Interface Shoe jacksone*
Active Interface Shoe 将向摄像
灯、闪光灯或麦克风等选购附件提供
电源。 附件可以随摄像机上的 POWER
开关操作而打开或关闭。 详细说明,请参阅随附件提供的使用说明书。

Active Interface Shoe 有一个牢固 固定所安装附件的安全装置。 若要连接附件,则往下按并推到底,然后拧紧螺丝。 若要取下附件,则松开螺丝,然后往下按并拉出附件。

- 当正在录制动画,而附件热靴上连接着 外接闪光灯(选购)时,请美闭外接闪 光灯电源,以防止录下充电噪音。
- 当连接了外接麦克风 (选购) 时,它将 优先于内部麦克风 (第32页)。
- **2** ACCESS 指示灯 (光碟) (24)
- 3 光碟盖 OPEN 开关 (24)
- 4 光碟盖 (24)
- [5]内置麦克风 (32) 连接的 Active Interface Shoe 兼容 麦克风 (选购) 将优先 (DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)。
- **6** 镜头 (Carl Zeiss 镜头) (4)

- [7] 遥控感应器* 将遥控器(第105页)对着遥控感 应器操作摄像机。
- 8 红外线端口 (59)
- 9 LENS COVER 开关 (23)
- 10 REMOTE 插孔* 连接其他选购的附件
- 11 A/V OUT 插孔 (38, 49)
- * DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E


识别部件和控制器(续)

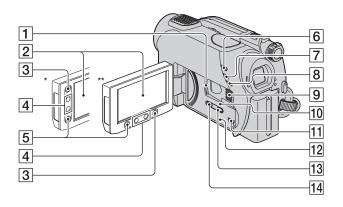

- 1 "Memory Stick Duo"插槽 (25)
- 2 液晶屏/触摸屏 (15, 23)
- **3** ♠ (HOME) 按钮 (15, 57)
- 4 变焦按钮 (32, 37)
- 5 START/STOP 按钮 (27, 31)
- 6 ▶ (观看图像) 按钮 (28, 35)
- **7** EASY 按钮 (27)
- **8** BACK LIGHT 按钮 (33)
- 9 扬声器 播放声音从扬声器发出。 关于如何 调节音量,请参阅第 36 页。
- 10 存取指示灯 ("Memory Stick Duo") (25)
- [1] ψ (USB) 插孔 (50) (DCR-DVD106E/DVD109E/DVD306E: 仅限输出)
- 12 RESET 按钮 初始化全部设定,包括日期和时间设定。

- 13 DISP/BATT INFO 按钮 (19)
- **14** WIDE SELECT 按钮* (33)
- * DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
- ** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E

遥控器 (DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)

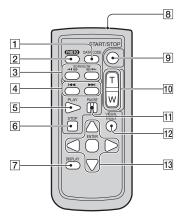

- 1 DATA CODE 按钮 (62) 播放期间按此按钮可显示已录制图像的日期、时间或摄像机设定数据。
- [2] PHOTO 按钮 (27, 31) 按此按钮时的屏幕显示图像将作为静像录制下来。
- 3 SCAN/SLOW 按钮 (28, 36)
- **4** ►► (上一个/下一个) 按钮 (28, 36)
- **5** PLAY 按钮 (28, 36)
- **6** STOP 按钮 (28, 36)
- **7** DISPLAY 按钮 (19)
- 8 发送器
- **9** START/STOP 按钮 (27, 31)
- 10 电动变焦按钮 (32,37)
- [11] PAUSE 按钮 (28, 36)
- 12 VISUAL INDEX 按钮 (28,35) 在播放过程中若按此按钮,将显示 VISUAL INDEX 画面。
- 13 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ / ENTER 按钮 当按下 VISUAL INDEX 画面或播放列表上任 意按钮时, 液晶屏上出现橙色框。 使用 ◀ / ▶ / ▲ / ▼选择想要的按钮或项目, 然后按 ENTER 输入。

() 注意

• 使用遥控器之前取出绝缘片。



- 将遥控器对着遥控感应器操作摄像机 (第 103 页)。
- 如果在一定时间内遥控器没有发出指令,则 橙色框消失。如果再次按以下
- ◀/▶/▲/▼或 ENTER 中的任意一个按钮, 则橙色框又会在上次显示的位置出现。
- 无法使用 ◀ / ▶ / ▲ / ▼选择液晶屏上的某些按钮。

更换遥控器电池

- ① 按住锁扣,将手指甲插入缝隙中拉出电 池框。
- ② 将新电池+面朝上放入。
- ③ 将电池框插回遥控器,直至听到喀嗒声。




警告

电池如果处理不当,则可能引起电池 爆炸。切勿充电、拆卸或丢弃在火中。

当锂电池电量微弱时,遥控器的操作距离会缩短,或者遥控器可能无法正常操作。在此情况下,请更换Sony CR2025 锂电池。使用其它电池可能存在着火或爆炸的危险。


录制/播放过程中显示的指示

录制动画

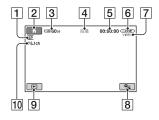

- 1 录制模式 (HQ/SP/LP) (59)
- **2** HOME 按钮 (15, 57)
- 3 剩余电池电量 (近似) (19)
- **4** 录制状态([待机] (待机) 或 [拍 摄] (录制))
- [5] 计数器 (小时/分钟/秒)
- 6 光碟类型 (10)
- **7** 录制格式 (10) 仅对于 DVD-RW 显示。
- **8** OPTION 按钮(16, 68)
- 9 观看图像按钮 (28,35)
- 10 5.1 声道环绕录制 (32)

录制静像

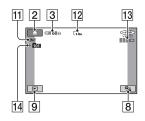


- 11 质量 ([FINE]/[STD]) (61)
- 12 图像尺寸 (61)
- 13 在保存静像的同时出现。
- 14 录制文件夹

♡ 提示


• 当录制于 "Memory Stick Duo"中的静像数量增加时,会自动创建新的文件夹存储这些静像。

观看动画

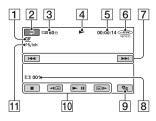

- **1** 录制模式 (HQ/SP/LP) (59)
- 2 返回按钮
- 3 剩余电池电量 (近似) (19)
- 4 播放模式
- [5] 计数器 (小时 / 分钟 / 秒)
- 6 光碟类型 (10)
- 7 上一个 / 下一个按钮 (28, 36)
- 8 场景数量
- [9] OPTION 按钮 (16, 68)
- 10 录像操作按钮 (28, 36)
- 11 5.1 声道环绕录制 (第 32 页)


观看静像

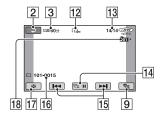

- 12 图像尺寸 (61)
- 13 当前静像编号 / 录制静像的总数
- 14 幻灯片放映按钮 (37)
- 15 上一个 / 下一个按钮 (29,36)
- 16 数据文件名称
- 17 VISUAL INDEX 按钮 (28.35)
- 18 播放文件夹

当您进行更改时的指示

遵循录制 / 播放期间出现的用于表明摄像机设定的指示。

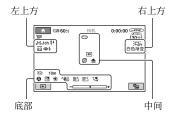

左上方

指示	含义
♪ 5.1ch	5.1 声道环绕录制 / 播 放 (32)
ତ	自拍录制 (74)
i †	麦克风参考电平低 (74)
4 4+4- @	闪光灯 (62, 74)
<u>16:9</u>	[宽荧幕选择](59)
<u>4:3</u>	WIDE SELECT (33)

右上方

指示		含义	
白色渐变	黑色渐变	淡变器 (73)	
- CoFF		液晶屏背光关闭(23)

中间

指示	含义
•	NightShot plus (33)
SO	Super NightShot plus (73)
	Color Slow Shutter (73)
¢⊅	幻灯片放映设定 (37)
~	PictBridge 连接 (50)
△ ▲ 🕼 🐃	警告 (87)

底部

指示	含义
₽+	图像效果 (74)
Б †	数码效果 (74)
₽ 	手动对焦 (70)
→	场景选择 (71)
<u> </u>	
3 3	背光 (33)
* ☆ ┗	白平衡 (72)
Cer.	SteadyShot 关(60)
	曝光 (71) / 点测光 (71)
Т	特写 (70)

录制过程中的数据代码

已录制图像的日期、时间和摄像机设定数据会自动录制到光碟和"Memory Stick Duo"上。录制过程中不显示录制日期和时间。然而,可在播放期间作为[数据代码]查看这些数据(第62页)。可在另一设备上观看录制的日期和时间,等等。([字幕日期],第60页)。

术语表

■ 5.1 声道环绕声

一种在6个扬声器上播放声音的系统,其中3个在前面(左、右和中),2个在后面(右和左),另外还有一个通过低音的超低音扬声器计为0.1声道,用于120Hz及以下的频率。

■ DVD 菜单

一个可用于从正在另一设备上播放的光碟中选 择独特场景的菜单画面。

■ Dolby Digital

由 Dolby Laboratories Inc. 研发的音频编码 (压缩)系统。

■ Dolby Digital 5.1 Creator

由 Dolby Laboratories Inc. 研发的声音压缩 技术,可在保持高音质的同时将音频有效地压缩。这项技术使得可在录制 5.1ch 环绕声的同时有效地使用光碟空间。由 Dolby Digital 5.1 Creator 创建的光碟可在兼容在摄像机上创建的光碟的设备上播放。

■ MPEG

MPEG 代表 Moving Picture Experts Group, 是一组用于视频(动画)及音频编码(图像 压缩)的标准。有MPEG2 和MPEG2 两种格式。 此摄像机以MPEG2 格式、采用 SD(标准清 晰)图像质量录制动画。

■ 缩略图

使得可同时观看多幅图像的缩小尺寸的图像。 "VISUAL INDEX"和"DVD菜单"使用缩略图显示系统。

■ VIDEO 模式

使用 DVD-RW. VIDEO 模式时可选择的一种录制格式, 具有与其它 DVD 设备极好的兼容性。

■ VR 模式

指使用 DVD-RW 时可选择的一种录制格式。 VR 模式使得能用此摄像机进行编辑 (刪除或 重新排序)。对光碟进行结束写入处理使得可 在 VR 模式兼容的 DVD 设备上播放光碟。

■ VISUAL INDEX

此项功能可显示已录制的动画和静像的图像, 从而可选择想要进行播放的场景。

索引

数字	D	G
16:933, 65	DC IN 插孔18	格式化
16:9 宽荧幕59	DC 插头 18	光碟54
21 针转接器39	Dolby Digital 5.1	"Memory Stick
4:333, 59, 65	Creator 32, 109	Duo"54
5.1 声道环绕声录制32	DVD 菜单 43	观看 28
8cm DVD8	DVD 光驱52	观看图像设定62
	DVD-R11	(管理光碟 / 存储器)
A	DVD-RW11	类别 52
Active Interface	DVD+R DL11	光碟 24, 92
Shoe	DVD+RW11	光碟盖 OPEN 开关 24
A/V 连接电缆38, 49	打印50	光碟剩余容量 60
安装76	淡变器73, 86	光碟信息 52
D	单键结合72	光碟选择指南 53
В	点测光	广角 32
BACK LIGHT33, 83	(灵活点测光)71,86	规格99
Battery Info (电池信息)	电池18, 105	Н
19	电脑75	**
白平衡72,86	电视机	HOME MENU 14, 57
白色渐变73	电视机彩色制式90	常规设定66
版权3, 101	电视形式 38, 65	观看图像设定62
保养92	电源线18	摄像机动画设定59
编辑46	定点对焦70	摄像机照片设定61
变焦32	对焦70, 83	声音 / 显示设定 64
播放28, 35	-	时钟 / 语言设定 66
播放列表	E	输出设定65
播放47	Easy Handycam27	HQ 59
创建47	_	海滩72
播放时间20	F	海外使用90
	防红眼62	黑白74
C	分割	黑色渐变73
CD-ROM	播放列表 48	幻灯片放映37
COLOR SLOW SHTR (Color	原始46	
Slow Shutter)73, 86	风景72	
常规设定66	复制49	InfoLITHIUM 94
场景选择71,86		
充电时间19		

初次操作指南......75, 79

J	P	摄像机数据62 摄像机照片设定61
JPEG	PAL	摄远32
交流适配器18	PB 变焦 (播放变焦) 37	深褐色图像
结束写入40	PictBridge 50	声音 / 显示设定64
警告信息	Picture Motion Browser	剩余电池电量
警告指示	拍摄镜头 97	19, 106, 107
镜头盖 23	拍摄模式(录制模式)59	剩余容量60
静像 27, 31	曝光 71. 86	室内72
镜像模式	7, 00	湿气凝结 96
聚光灯72	0	时区设定66
绝缘片105	- (其它) 类别 44	室外72
K	取景器 23	时钟 / 语言设定66
宽 荧幕选择 59, 84	取景器背景亮度	输出设定65
见灾吞近洋 59, 84	(取景器亮度) 64	数据代码62
1	取消结束写入 55, 85	数码变焦60
蜡笔画效果74	全球时差91	数码效果 (数码效果)74,86
LP 59	R	术语表109
录制27, 30	RESET 按钮 104	双面光碟92
录制格式10	人像 72	随机附件
录制时间10, 19	日出和日落	缩略图
	日	
М	日期 / 时间 62	T
Macintosh 79	容量标签	特写70,86
"Memory Stick	软件 76	提示音64
Duo" 25, 93	八斤 70	体育课72
Memory Stick Duo 转接器 94	S	图标请参阅 显示指示
MPEG109	SP 59	图像尺寸61
麦克风参考电平74	STEADYSHOT 60	图像特技效果 (图像效果)74.86
	S.NIGHTSHOT PLS (Super	图像质量61
N	NightShot plus) 73, 86	国
NightShot plus 33	三脚架 102	U
NIGHTSHOT 灯59	删除	USB 2.075
NTSC 90	光碟44	COD 2.0
钮扣锂电池105	"Memory Stick Duo"45	V
0	闪光灯模式 74	VBR
0	闪光度 62	VCR 或 DVD/HDD
OPTION MENU	设定类别 57	录像机49
	摄像机动画设定 59	VIDEO 模式10, 109
	1M 1/4 / 4/7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

索引(续)

VISUAL INDEX	.28, 35, 109
VR 模式	10, 109
W	
${\tt Windows} \ldots \ldots$	75
文件编号	61
Χ	
系统要求	75
夏令时	66
显示	63
显示输出	65
显示指示	106
校准	96
写保护片	94
雪景	72
Υ	
· 焰火	71
•	71
· 焰火	66
焰火 演示模式	66
焰火 演示模式 遥控	
焰火 演示模式 遥控 遥控器 液晶屏背光 液晶屏背景亮度	
焰火 演示模式 遥控 遥控器 液晶屏背光 液晶屏背景亮度	
焰火 演示模式 遥控 液晶屏背光 液晶屏背景亮度 光亮度) 液晶屏亮度	
焰火 演示模式 遥控器 液晶屏背光 液晶屏背景亮度 光亮度) 液晶屏亮度 液晶屏色彩	
焰火 海球式 遥控器 液晶屏背光 液晶屏背景 液晶屏亮度 液晶屏色彩 夜晚	
焰火 海球式 遥控器 液晶屏背景 液晶屏背景 液晶屏色彩 液晶屏色彩 夜晚	
烙火	
收、機式 海海 選 控器 "我 海 接 接 器 背 光 完 度 。	
· 火、模式	
・ 火、模式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

Z

指示108
烛光71
抓握带30
追加录制55
准备18
自动关机67
自动缓慢快门60,86
自检显示87
字幕日期60
自拍74
纵横比33, 38, 59